



FOTONÁVOD NA SOFTHELLOVOU VESTU



Fazonetka
studio moderního střihu

DOPORUČENÝ MATERIÁL

Zimní či letní softshell a jiné látky vhodné na vesty

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL

Lemovací pruženka

Zip

Náplet

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



1. Nejprve si připravíme všechny díly dle stříhu, kapsové váčky stříhneme 2x. Dále budeme potřebovat zip a lemovací pruženku. Náplet si připravíme později.



2. Kapsové váčky položíme LS k LS předních dílů a sešpendlíme.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



3. Kapsové vávky přišijeme



4. Šev začistíme na overlocku.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



5. Váčky přetočíme a švy našítí překlopíme směrem do váčků a z LS v kraji kapsu prošijeme.



6. Boční PD našpendlíme na střední PD LS k LS

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



7. Sešijeme PD a v návaznosti sešijeme kapsové váčky.



8. Šev začistíme overlockem.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU




9. Šev přetočíme směrem ke středu PD a z LS prošijeme. Můžeme prošít i kapsový otvor. Ale pozor, prošívá se pouze vrchní vrstva kapsy.




10. Začistíme si vršek ZD a spodní část sedla.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU

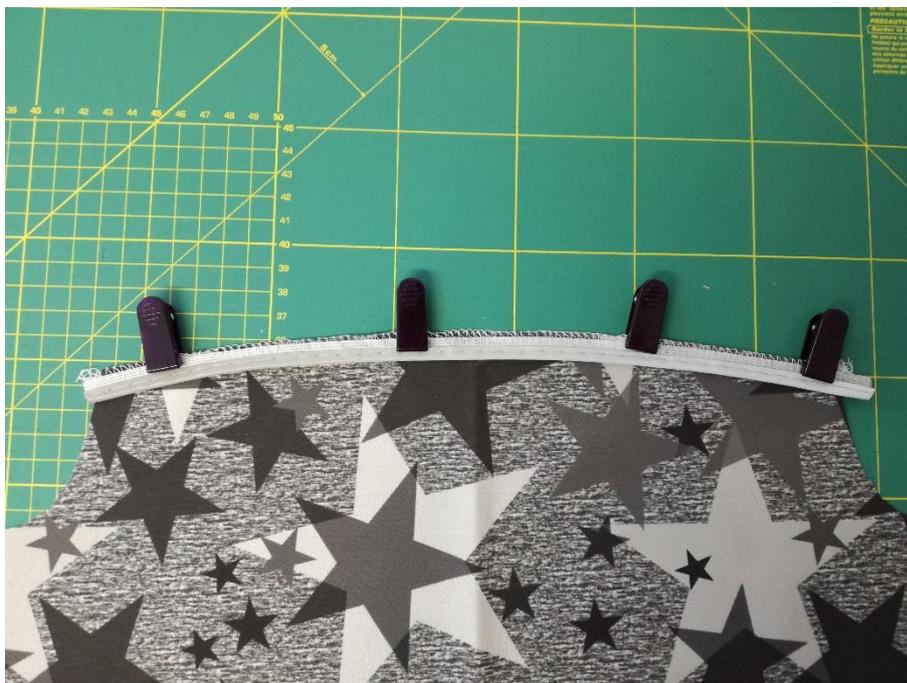

11. Na LS vrchní části ZD našpendlíme reflexní paspulku.

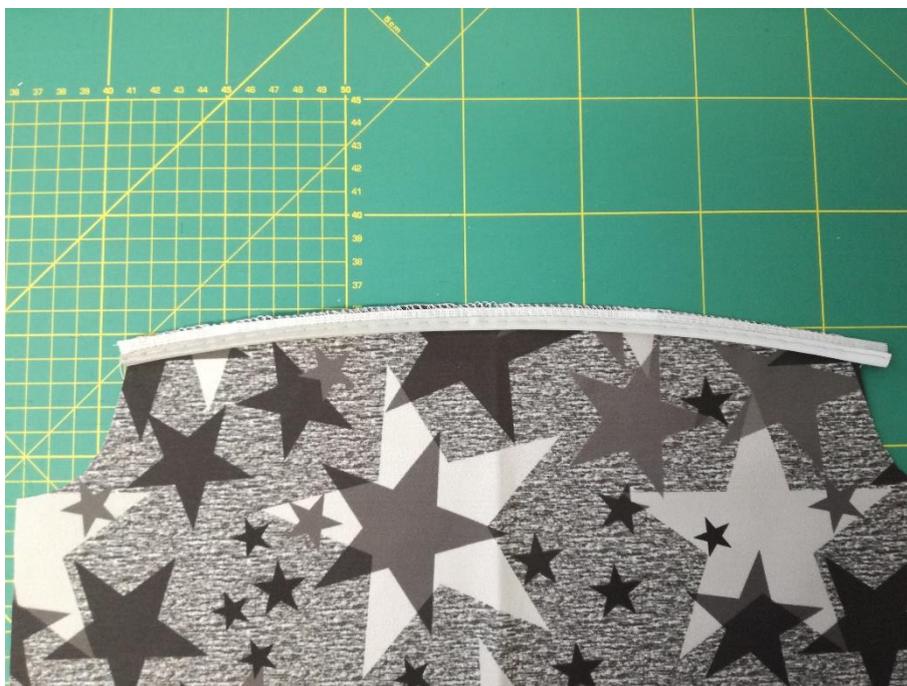

12. Reflexní paspulku našijeme na ZD.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU




13. Na ZD s paspulkou našpendlíme LS k LS sedlo



14. Sedlo našijeme.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU

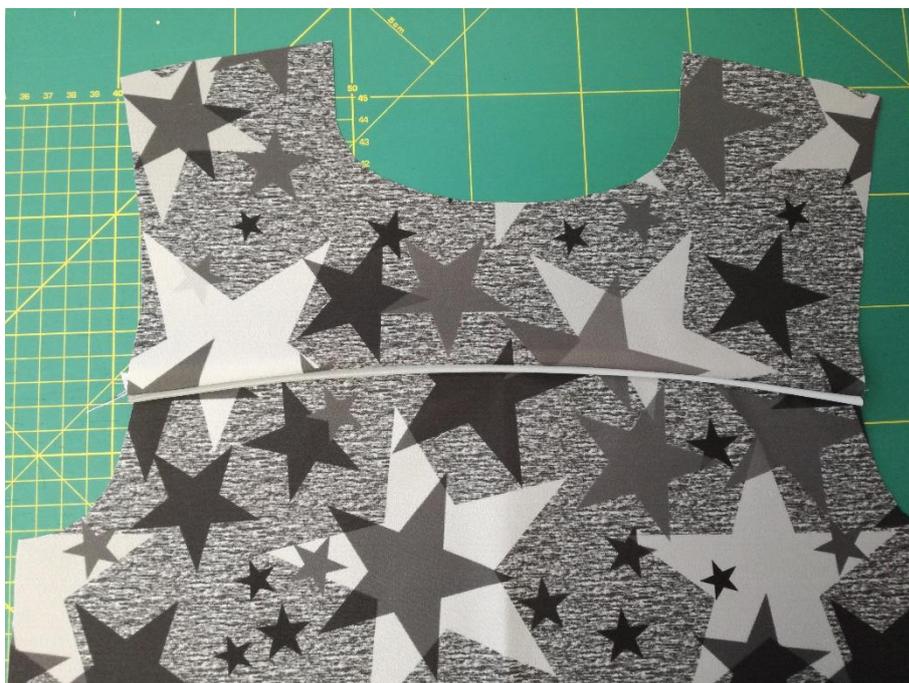

15. Švy překlopíme směrem do sedla



16. A šev prošijeme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



17. Horní část PD a horní část sedla začistíme



18. Na PD našpendlíme reflexní paspulku

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



19. Paspulky našijeme



20. Sedlo našpendlíme na PD

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



21. A sešijeme



22. Šev překlopíme směrem nahoru a šev prošijeme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



23. Lemovací pruženkou olemujeme průramky vesty. Při lemování pruženku lehce natahujeme



24. Sešpendlíme boční švy vesty

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



25. Sešijeme boční švy vesty



26. Boční švy začistíme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



27. Boční šev přetočíme do ZD a prošijeme ho. Zároveň tak upevníme sešití lemování.



28. Střední díl kapuce našpendlíme na boční díl kapuce



29. Sešijeme



30. Stejným způsobem našijeme střední díl kapuce i na druhé straně.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



31. Kapucové švy začistíme



32. Přetočíme je směrem do středu kapuce a z LS prošijeme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



33. Kapuci olemujeme lemovací pruženkou. Ve vrchní části kapuci, pruženku natahujeme, aby kapuce později držela uzavřený tvar.



34. Kapuci vešpendlíme do vesty

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



35. Kapuci všijeme do vesty




36. Švový přídavek vesty si v zaoblení švu nastříháme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



37. Průkrčnickový šev olemujeme pruženkou

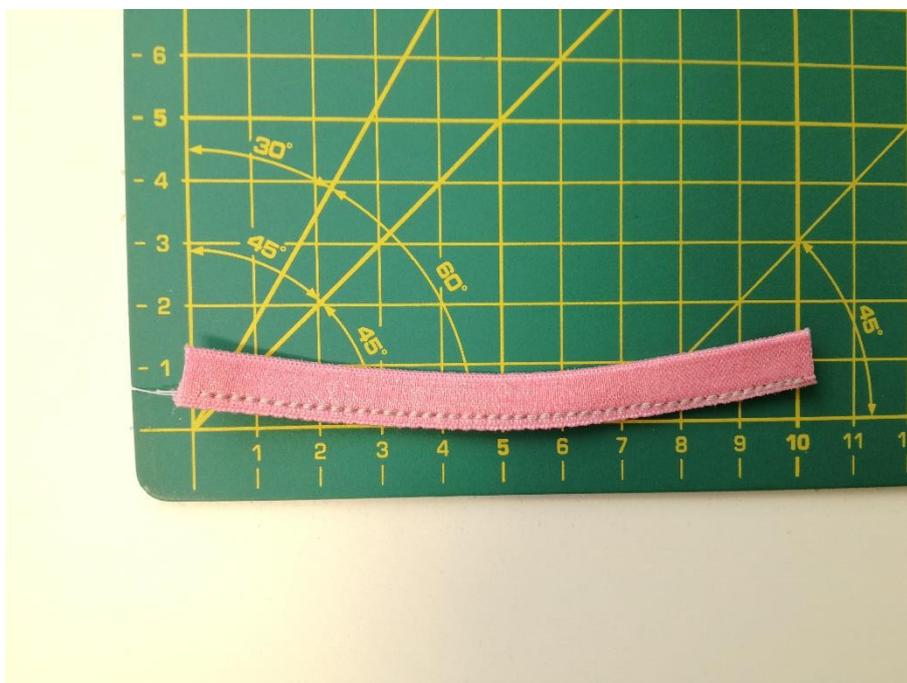


38. Délce si připravíme proužek z pruženky dlouhý cca 10 cm a sešijeme ho pružným trojrovňým stehem

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU




39. Proužek si našijeme na obě strany cca 2 cm od středu ZD na průkrčnickový šev. Z proužku bude závěsné poutko.

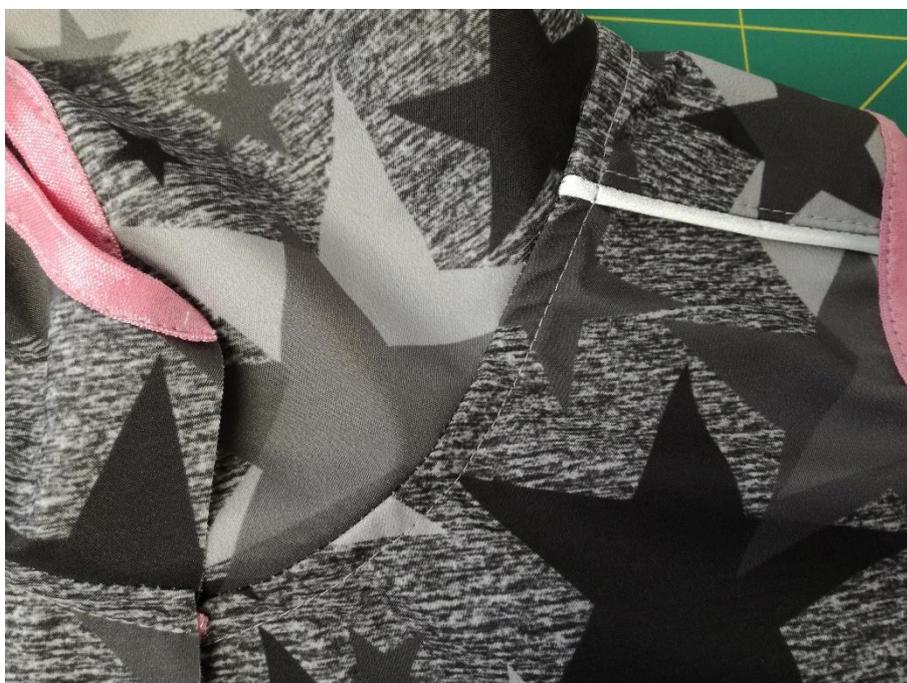

40. Průkrčnickový olemovaný šev přehneme směrem do vesty a z LS prošíjeme za patku.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU

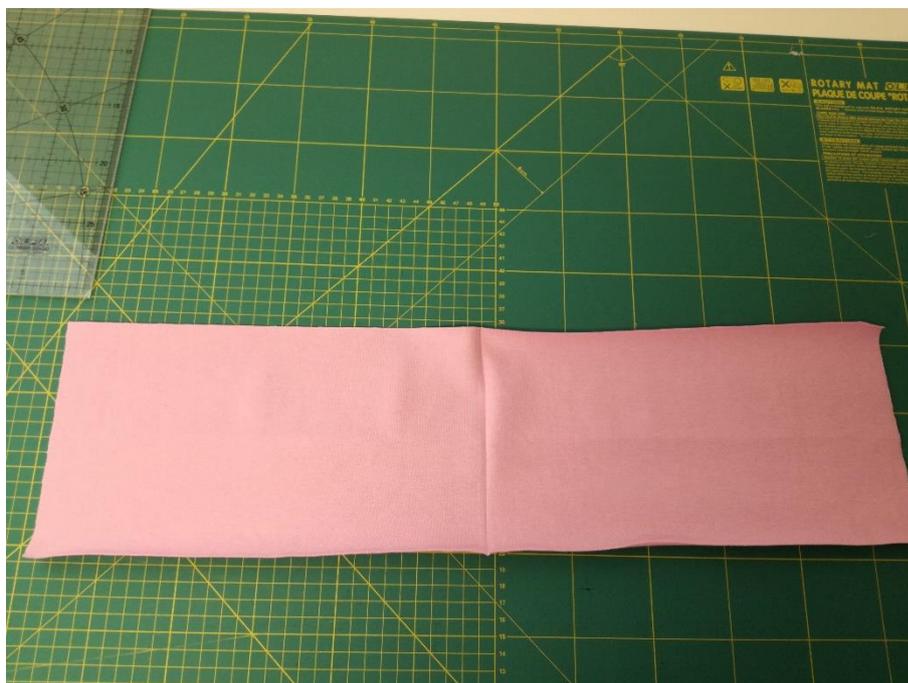

41. Dle stříhu si připravíme pasový náplet. Výšku nápletu upravíme dle potřeby tak, aby po přeložení na našití nápletu zip končil cca 3 mm před koncem nápletu. Změříme si tedy přední kraj rozešité vesty a poměříme se zipem. Zjištěný rozdíl $\times 2 + 0,6 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$ na švové přídávky je výška nápletu.


Příklad: Přední kraj rozešité vesty má 39cm a zip má 45cm. Rozdíl je tedy 6cm

Výška nápletu je tak: $2 \times 6 = 12 + 0,6 + 2$ (švové přídávky) = 14,6cm

(do měření nezapočítávejte švové přídávky!!!)

Druhou možností je zkrátit zip ☺

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU

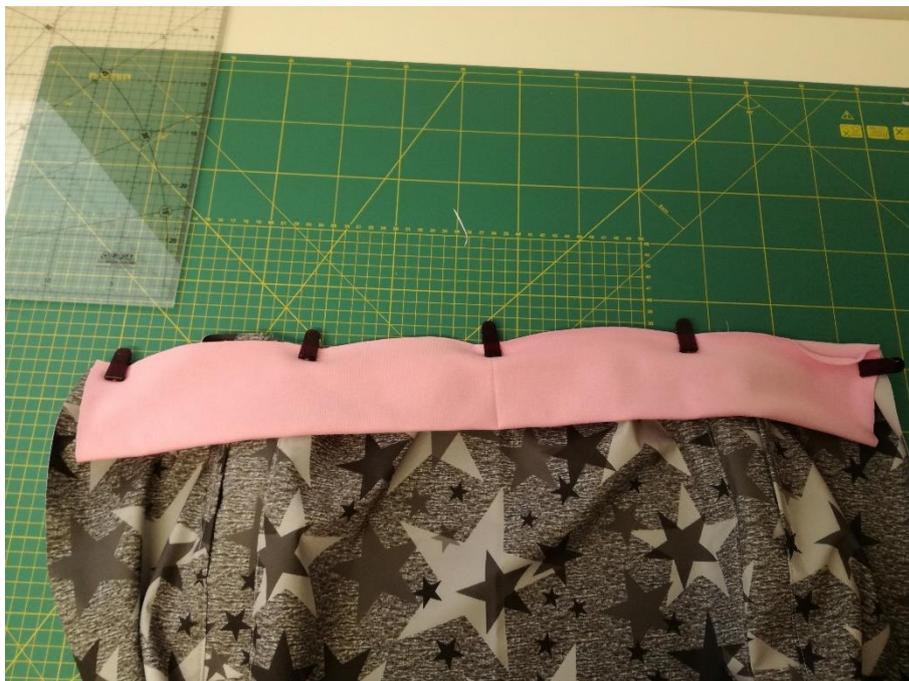

42. Připravený náplet přehneme na polovinu a rovnoměrně našpendlíme na dolní kraj vesty.



43. Náplet našijeme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU




44. Šev našití nápletu začistíme. Dále začistíme přední kraj vesty (není to nutné)



FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



45. Na přední kraj vesty nalepíme pomocí pásky Stylefix zip. Samozřejmě stačí i našpendlit. :-)

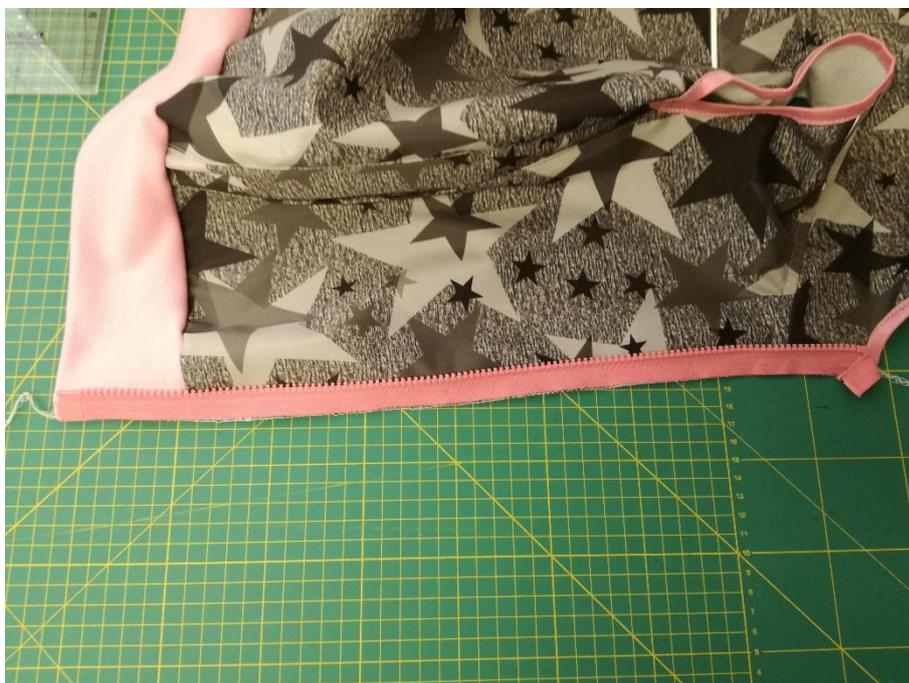

46. Zip našijeme

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



47. Stejným způsobem našijeme zip i na druhou stranu předního kraje.



48. Při našívání dbáme na návaznost švů.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



49. švové přídavky předních krajů s tkanicí zipu olemujeme pruženkou. Na každé straně si olemujeme ještě tak 2-3cm na víc.

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



50. Lemovací pruženku pohrneme pod šev



FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



51. Kapsový váček vložíme pod šev a našpendlíme



52. Z LS přední kraje prošijeme za patku. Podhrnuté kraje si tak zajistíme a také si zajistíme kapsové váčky, aby ve vestě volně neplandaly (ale není to nutné, záleží na vás 😊)

FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



FOTONÁVOD NA SOFTSHELLOVOU VESTU



A vesta je hotová 😊