

Návod na dětské zavinovací bodyčko



Ahoj švadlenky,

Po dlouhé době jsem pro Vás připravila miminkovský střih a tak se dnes společně naučíme šít dětské zavinovací bodyčko :-).

Doporučený materiál:

Bavlněný úplet s příměsí elastanu a nebo 100% bavlněný úplet

Další potřebný materiál:

- patentky (Roland Baby)

Já jsem osobně použila bavlněný úplet s elastanem z Unuodesign, který jsem už ale měla nějaký ten čas doma.

Tak a jdeme na to.



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu. A připravíme si dva lemovací proužky široké 3cm (nebo podle vašeho lemováče). Délka proužků přes celou šíři látky.



2. Nejprve si založíme a zažehlíme záložku dolního kraje rukávu a z LS prošijeme na coverlocku, dvojehlou, overlockovým stehem, nebo cikcakem.



3. Přední díly bodyčka položíme LS na LS ZD a sešpendlíme náramenice.



4. Sešijeme náramenice.



5. V jedné operaci olemujeme levý přední díl, průkrčník ZD a přední kraj pravého PD. Já lemovala na coverlocku.



6. Poté olemujeme ještě dolní kraj zadního dílu.



7. Našpendlíme rukávy




8. Rukávy našijeme do bodyčka



9. Sešpendlíme levý boční šev bodyčka a v návaznosti i rukávový šev.



10. Sešijeme. Konce šití zatáhneme do švu.

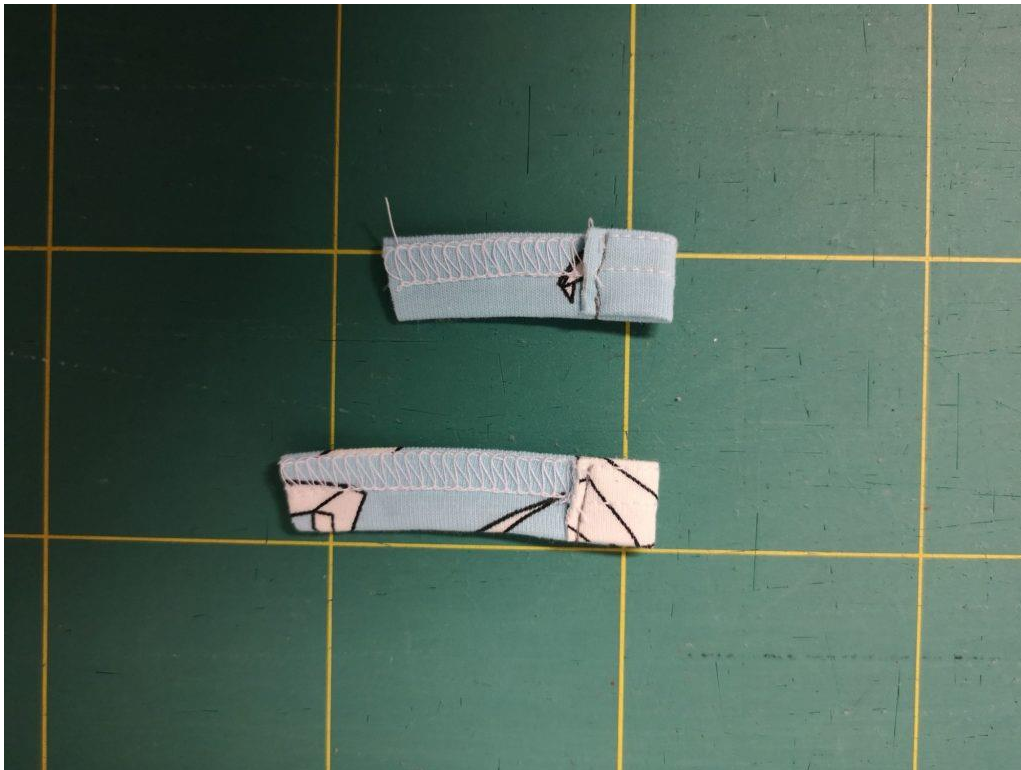

11. Dále si připravíme dva krátké proužky materiálu (vytvoříme lemováním na třetiny. Konce proužků zahneeme cca 1,5cm do RS a prošijeme cca za 1cm od překladu, přebytečný kousek proužku u šití zastříhneme.



12. Sešpendlíme pravý boční šev bodyčka a rukávový šev. V místě kde jsou na střihu značky našpendlíme připravené proužky. Délku proužků upravíme tak, aby konec proužku seděl přesně na lemování levého PD.



13. Detail našpendlení.



14. Šev sešijeme



15. Detail sešití.



16. V místě sešitého lemovacího proužku u pravého bočního švu zajistíme šev uzávkou (šiji trojkrokovým cikcakem na místě)



17. Stejně uzávěrky vytvoříme i u rukávů.



18. Dle stříhu si na pravém PD označíme umístění patentku



19. Další patentka bude umístěna v místě křížení pravého PD a levého PD, tak aby spodní část patentky ležela na lemování levého PD.



20. Další patentka bude umístěna na levém PD ve stejné výšce jako je našit proužek v bočním švu bodyčka.



21. Stejně tak i v dolní části levého PD



22. Na přidělování patentek doporučuji kleště Vario od značky Prym



23. Patentky přiděláme na pravý PD



24. Na levý PD si naznačíme umístění spodní části patentek přesně pod ty vrchní.



25. Pro podložení patentky si připravíme obdélníček látky cca 1x 2cm velký a ten přehneme na polovinu.



26. Horní patentku přiděláváme pouze na jednu vrstvu materiálu, takže je třeba si jí podložit připraveným čtverečkem materiálu. Podkládáme z RS.




27. Připevněné patentky



28. Dále připevníme patentky na připravené našité proužky.



29. A druhou část patentků na levý PD

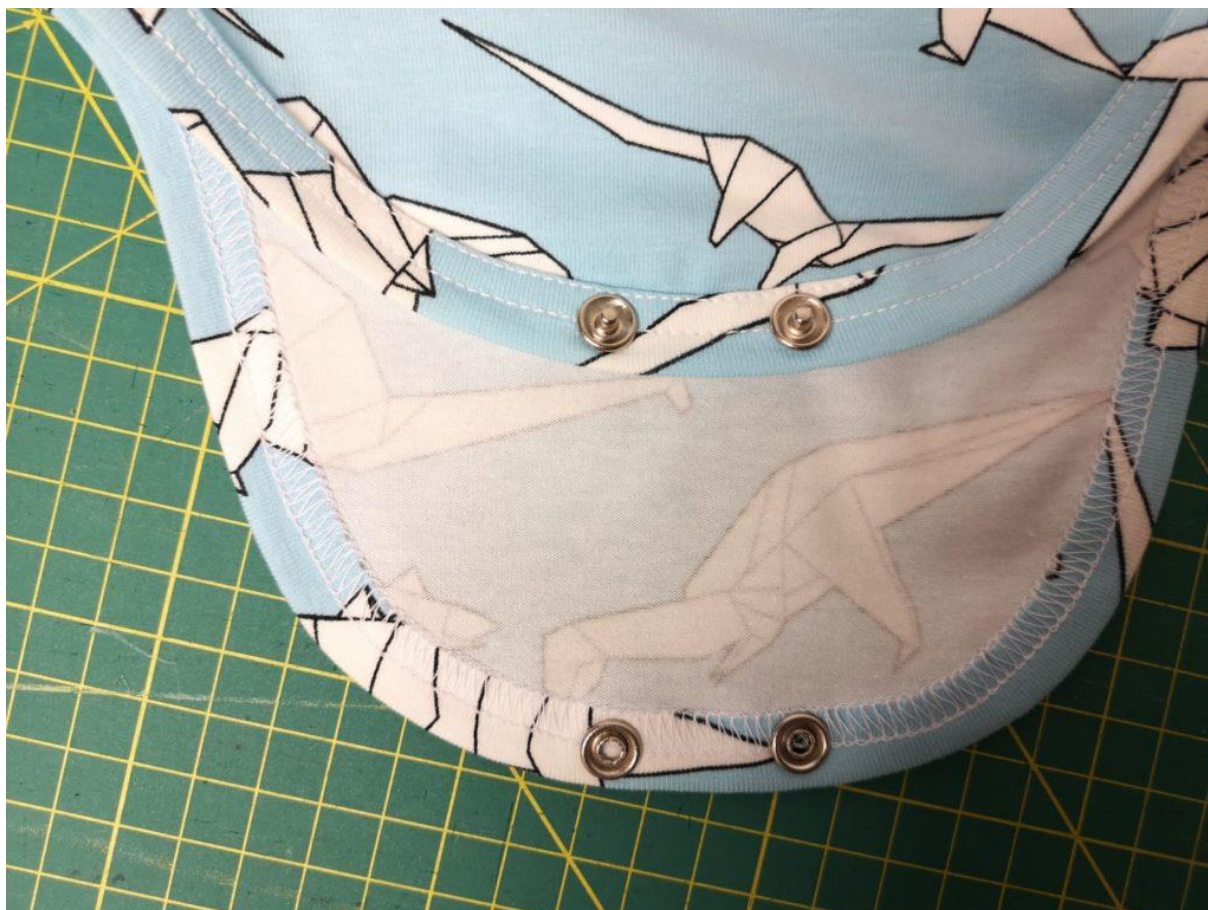

30. Poté již připevníme patentky se spodní části bodyčka. Patentky doporučuji připevnit cca 1,5-2cm od středu bodyčka



A bodyčko je hotové

Líbil se Vám návod? Pokud ano, sdílejte ho pro ostatní. Děkuji