



Fazonetka
studio moderního střihu

Návod na šití dětských kraťasů

Arches



Spotřeba materiálu:

Šíře látky – 150 cm	
Vel. 80 - 104	25 cm
Vel. 110 - 134	30 cm
Vel. 140 - 152	40 cm
Vel. 158 - 170	50 cm
Ostatní materiál:	2x průchodka
	20-30 cm úpletu na lemování

Doporučený materiál: Pružné teplákoviny, bavlněný úplet s elastanem

Fotonávod



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu. A dále také 2x lemovací proužek z úpletu. Šíře proužku 3,5 cm a délka přes celou šíři úpletu.

Doporučené přídavky na švy 0,8 cm na průhmat kapes nepřidáváme nic



2. Na rubovou stranu předních dílů položíme rubem na rub vrchní kapsové vložky a našpendlíme dále od kraje.



3. U takto připravených předních dílů olemujeme průhmaty klínových kapes. Lemovací proužek nechte na obou stranách přečínat.



4. Na vrchní kapesové vložky položíme lícem na líc spodní kapesové vložky a sešpendlíme.



5. Sešijeme kapsové váčky.



6. Z lícové strany pak kraje kapsy zajistíme prošitím ve švových záložkách. S dílem se nám bude následně lépe pracovat.



7. Sešpendlíme si přední a zadní sedové švy.



8. A sešijeme je.



9. Dále si sešpendlíme krokové švy kraťasů lícovou stranou na sebe.



10. Sešijeme krokové švy.




11. Nyní olemujeme boční švy a v návaznosti i dolní kraj kraťasů. Lemujeme proužkem na třetiny.
Já jsem lemovala na coverlocku, ale pokud máte jen normální stroj, nevadí.



12. Takto olemujeme obě nohavice.



13. Boční strany kraťasů našpendlíme na sebe tak aby přední olemovaná část ležela na zadní a přesně se překrývaly.

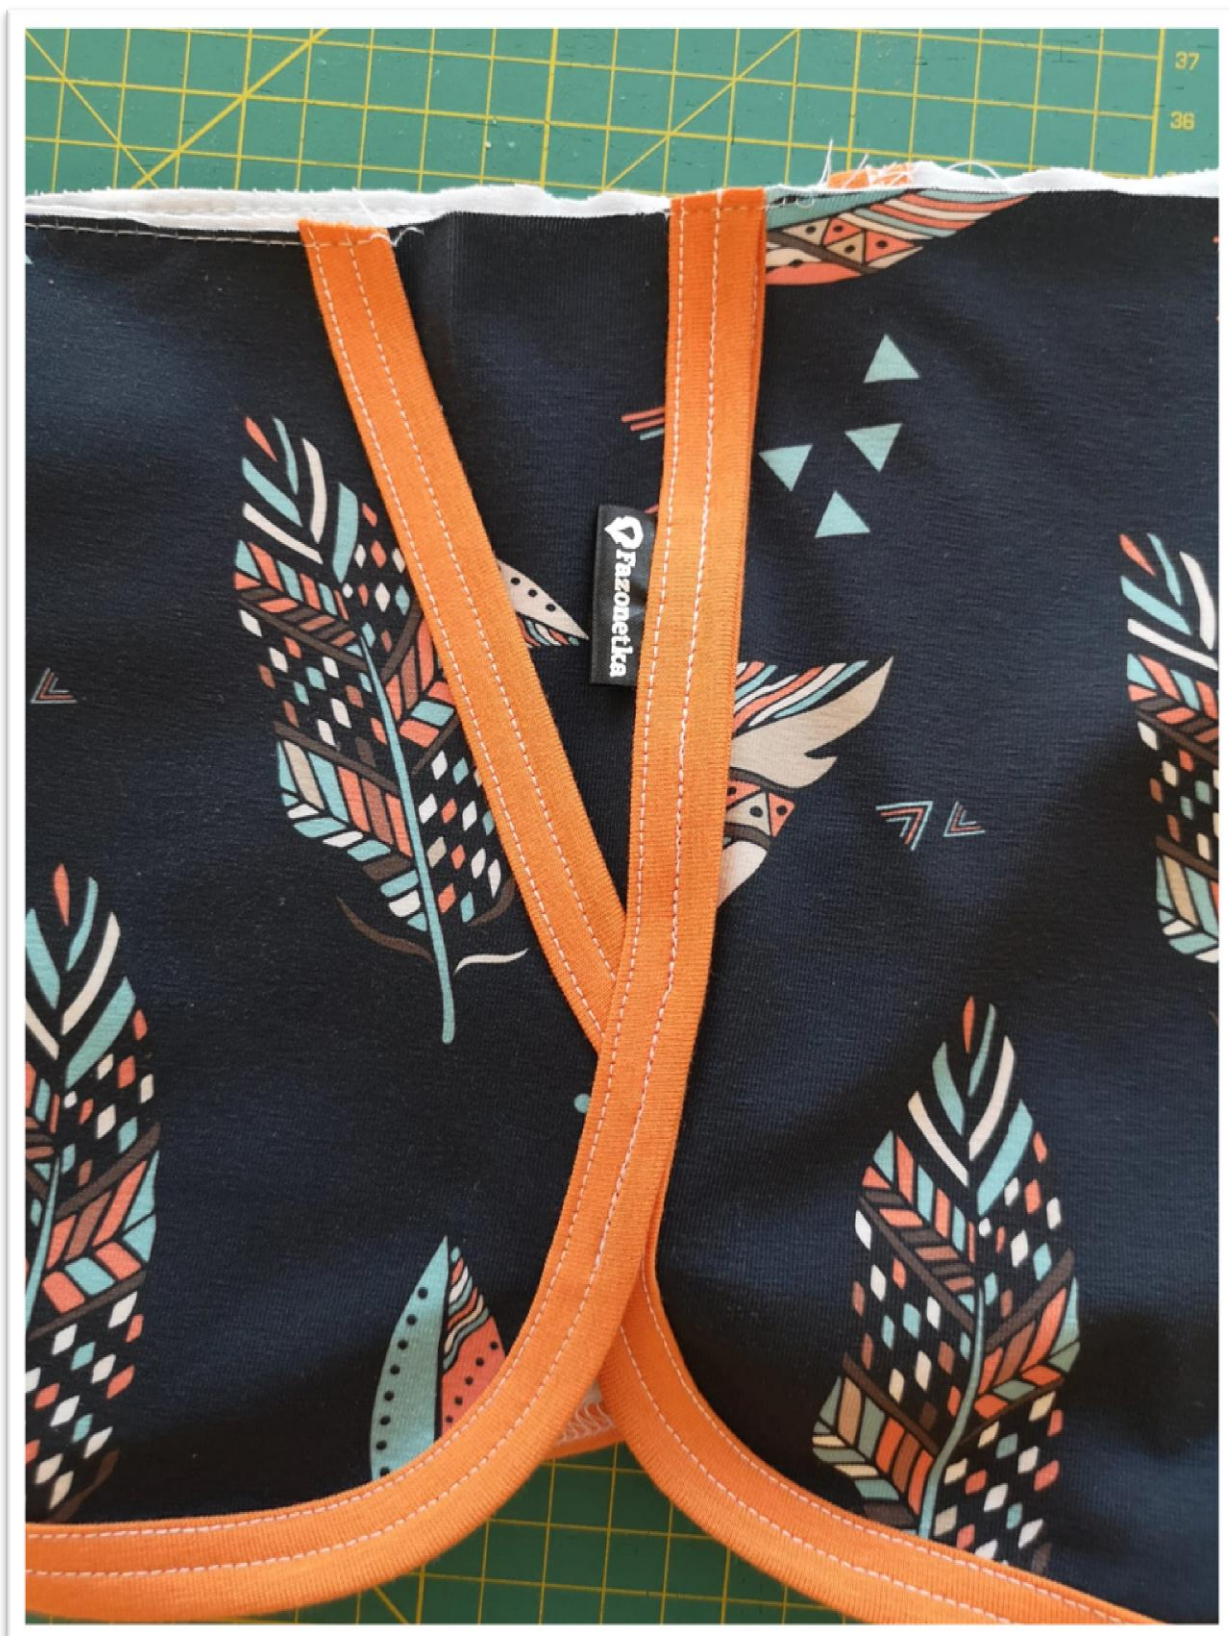


14. Prošijeme v původním šití lemování až ke značce před obloukem nohavice.




15. V místě značky pak vyšijeme uzávěrku pomocí drobného cikcaku. Já zvolila šíři stehu 2 mm a délku stehu 0,3 mm.




16. Na střed pasového nápletu si vyznačíme umístění průchodek. Měli by být ve středu nápletu cca 1cm od středu předního dílu (střed je určen předním sedovým švem).

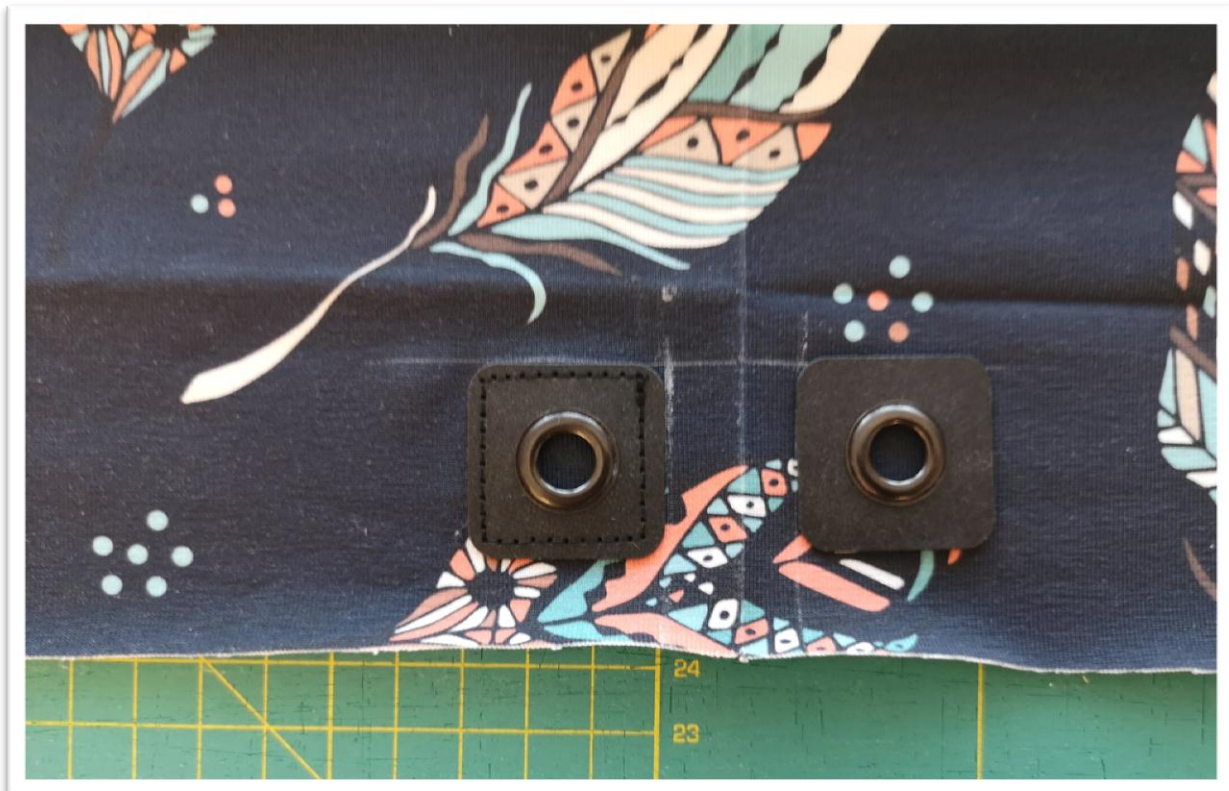

17. Průchodku pouze správně umístíte a po jejím obvodu našijete rovným stehem. Pokud šijete z velmi pružného materiálu, můžete si pasový náplet v místě průchodek podžehlit vlizelinem.

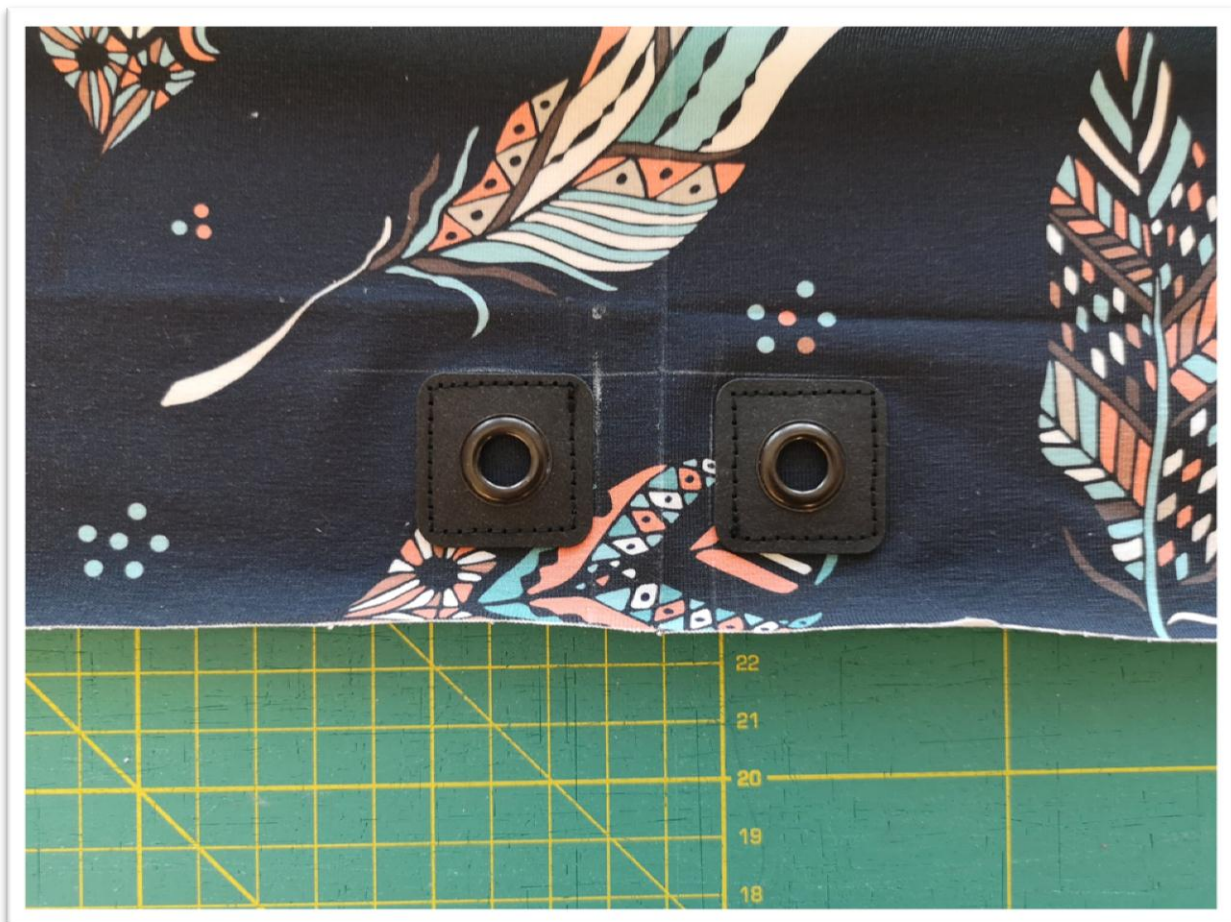

18. Průchodky našijeme.

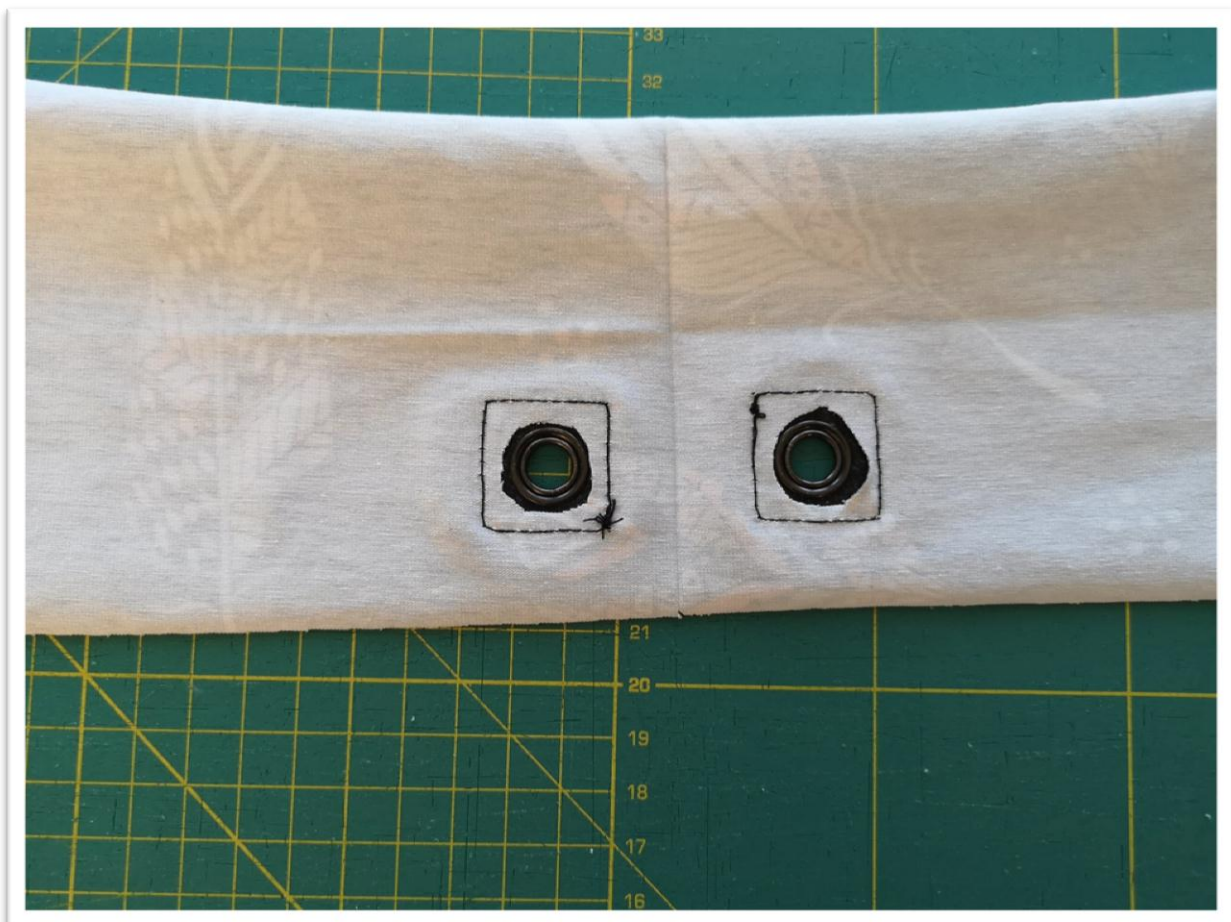


19. Z rubové strany pak stačí pouze vystříhnout kolečko látky pod otvorem.



20. Náplet si pak sešpendlíme.



21. A sešijeme.

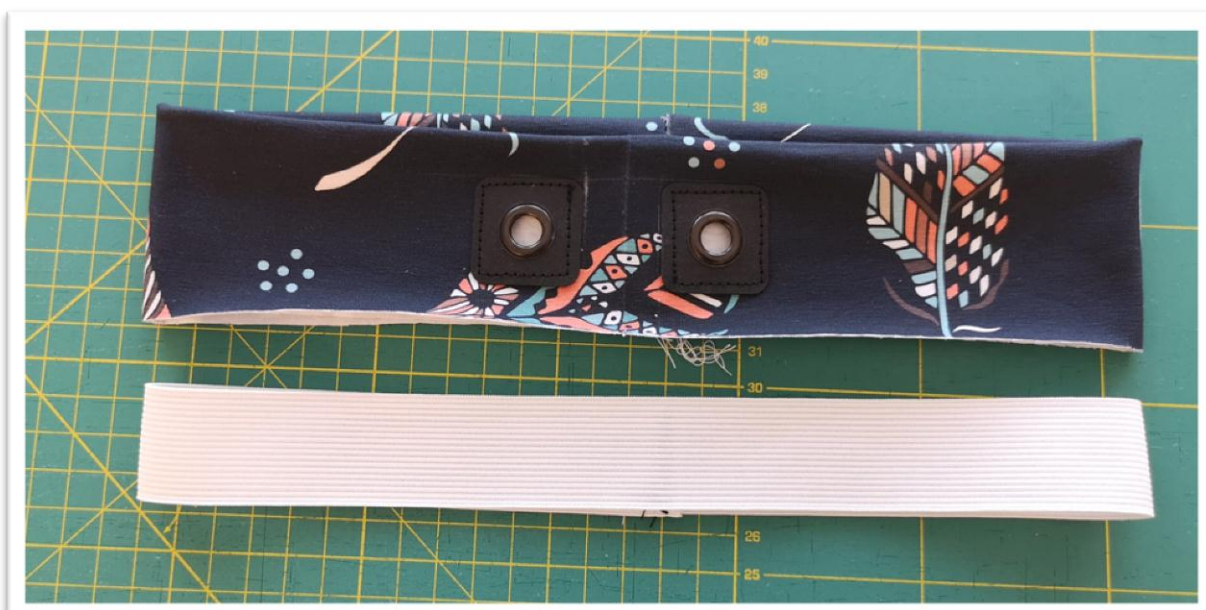

22. Podle nápletu či přímo podle pasu si připravíme gumu a tu si sešijeme.




23. Gumu vložíme do nápletu a ten pak našpendlíme do kratšasů tak, aby nápletový šev ležel na zadním sedovém švu. Střed nápletu s průchodkami leží na předním sedovém švu. Čtvrtiny nápletu pak našpendlíme na čtvrtiny pasového kraje.



24. Náplet s vloženou gumou našijeme.




25. Detail našití.

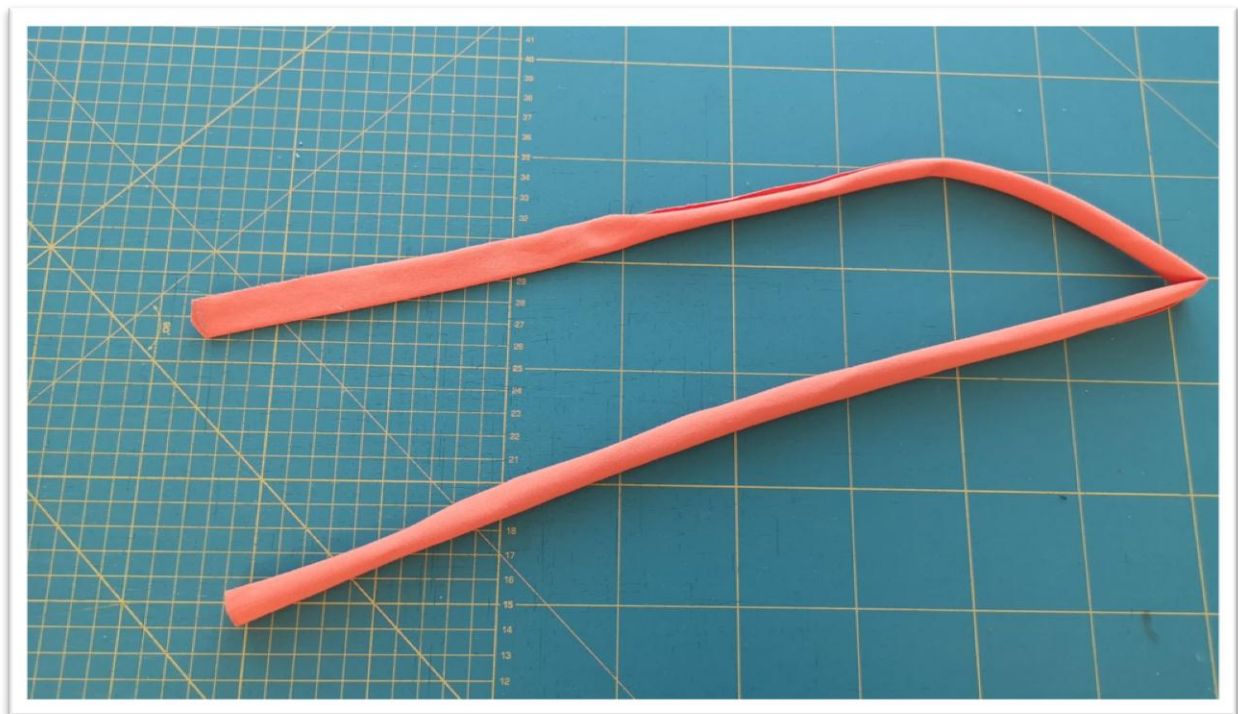

26. Nyní si ukážeme jak si připravit vlastní šňůrku do pasu.
Použijeme stejný 3,5 cm široký proužek úpletu jako na lemování. Proužek přehneme na polovinu, lícem dovnitř.



27. Za patku sešijeme proužek tříkrokým-rovným pružným stehem. Na jedné straně si nechejte delší nitě tak 0,5 m.
Musíte použít pružný steh, jinak bude šití praskat !!!

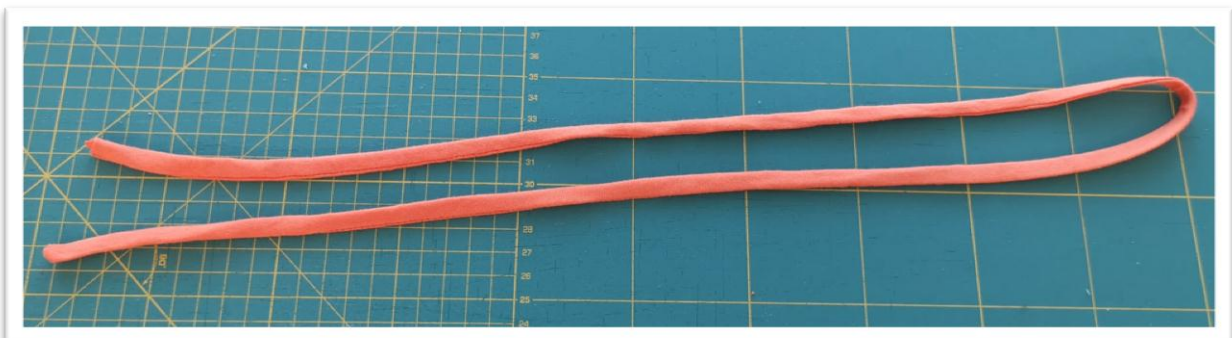

28. Pomocí nití a svíracího špendlíku přetočte tunýlek do lícové strany.



29. Vyrobenu šňůrku navlečeme do kraťasů a na koncích uvážeme uzlíky. Máme tak dokonale ladící prvek.
Samozřejmě ale můžete použít i šňůru hotovou :)



A kraťasy jsou hotové :)



Fazonetka
studio moderního střihu