Středně pokročilý

Velikosti
34 - 48

Fazonetka
studio moderního střihu

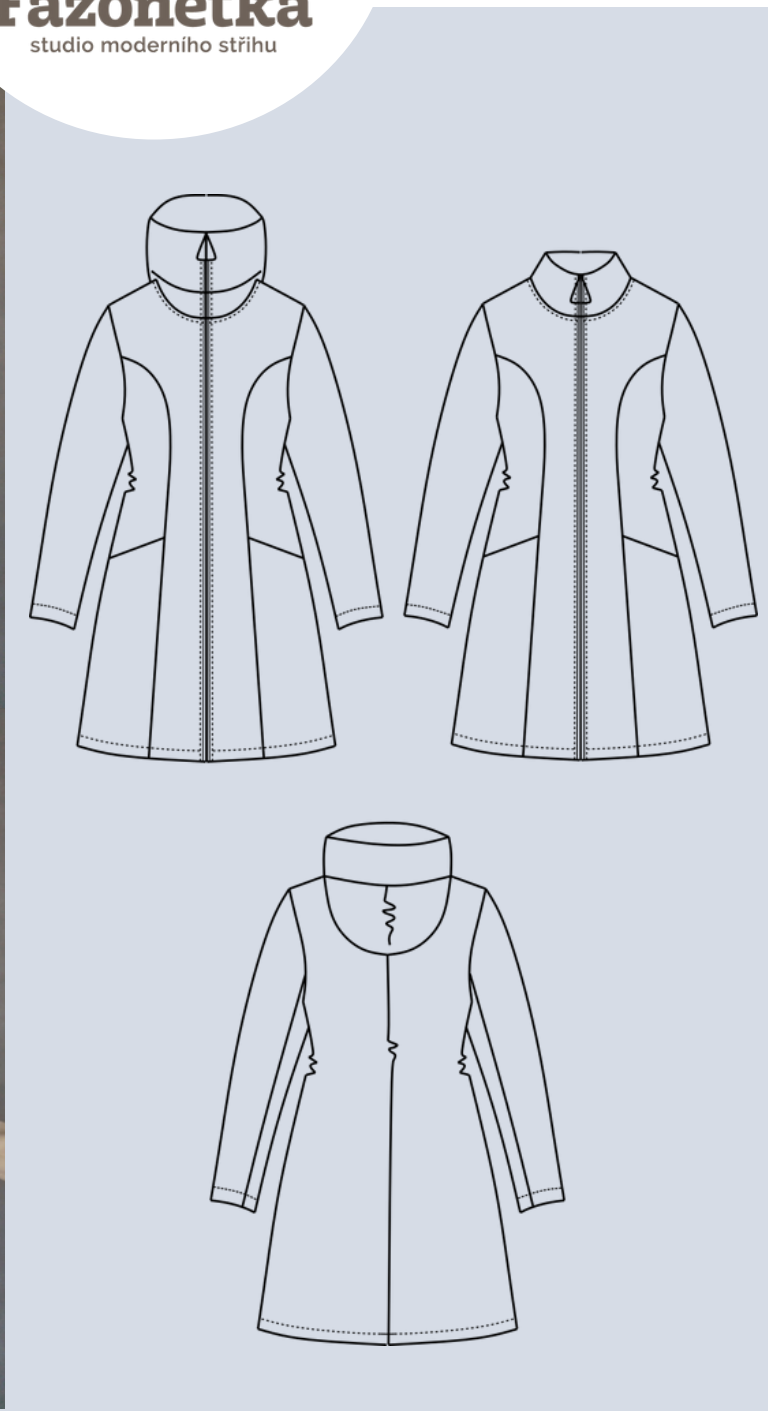

Návod na šití dámského kabátku Dream Coat- Varianta kapuce

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová

NÁKRES DOPORUČENÝCH PŘÍDAVŮ NA ŠVY A ZÁLOŽKY

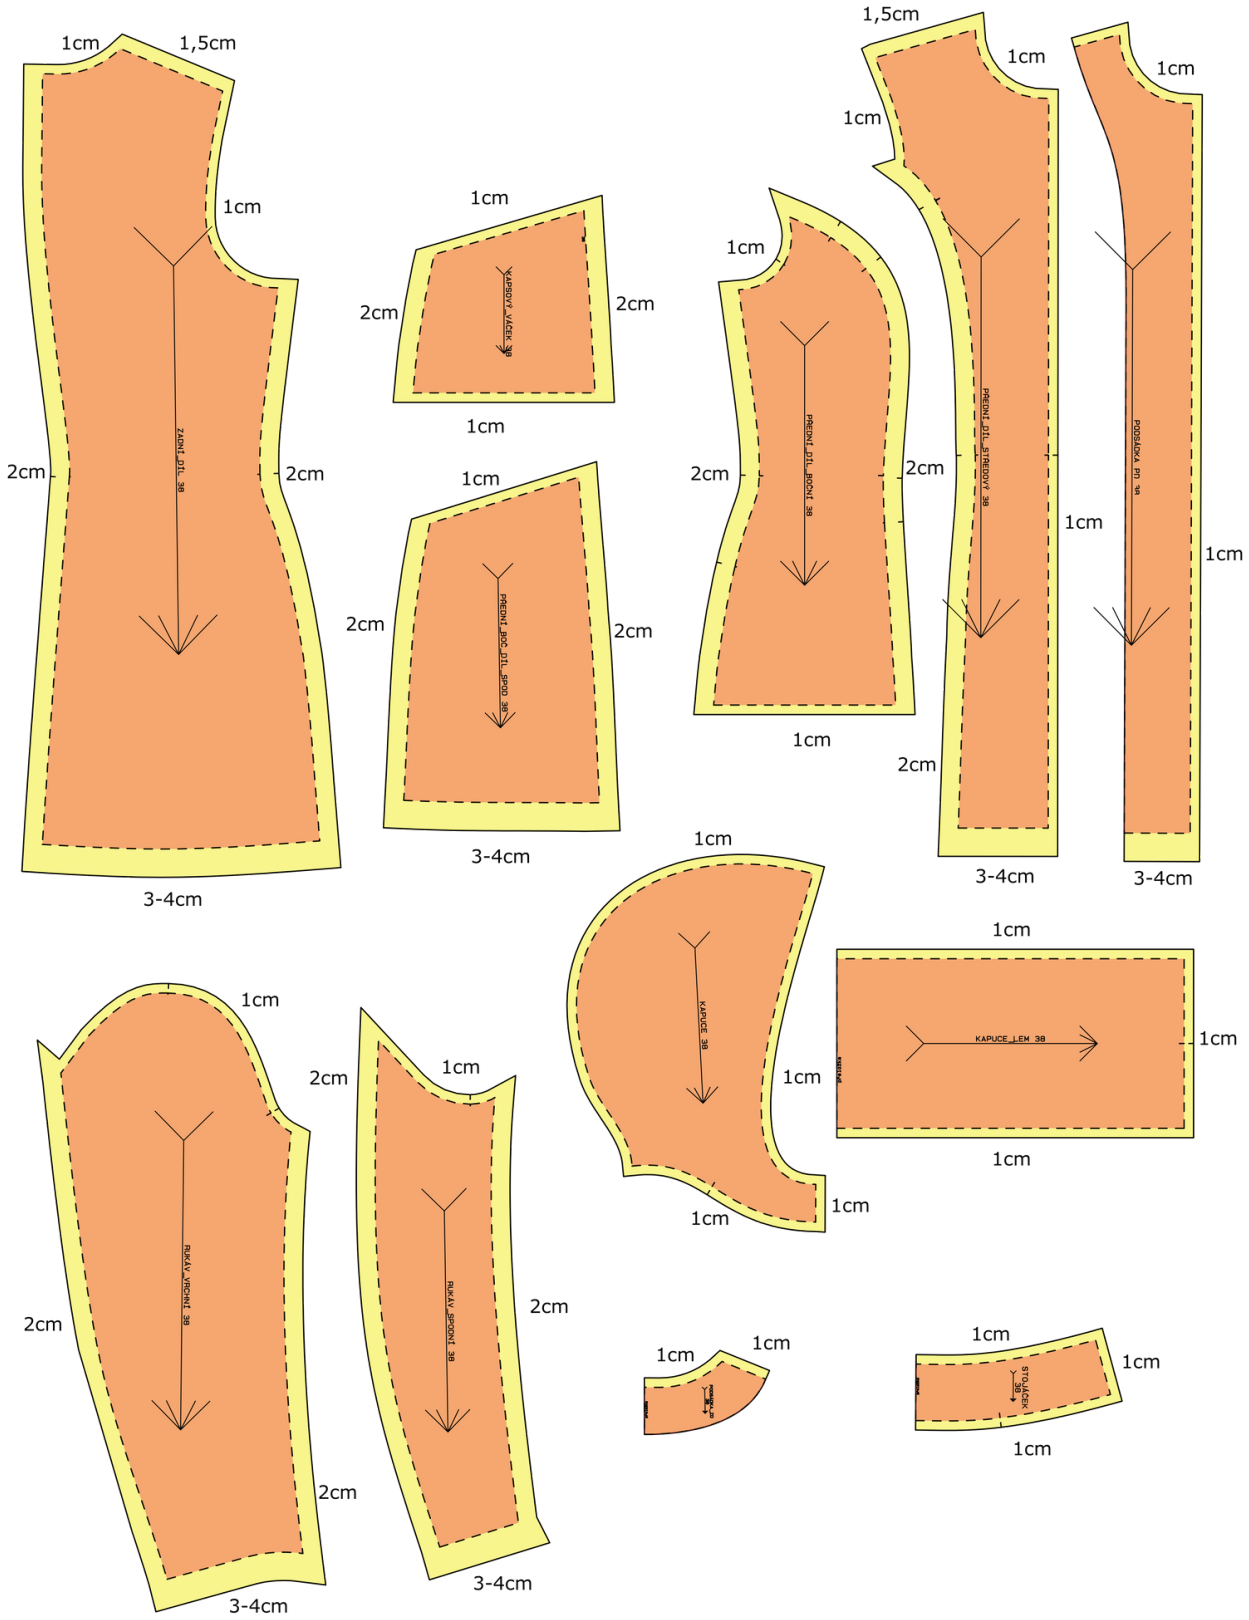

Než se pustíte do stříhání, projděte si pečlivě tento nákres ať víte, kam správně kolik přidat švové přídavky a záložky. Tyto přídavky jsou doporučené a jsou určené pro kabátové vlněné i nevlněné materiály.

1. Neprve si nastříháme všechny díly dle střihu

2. U varianty Kapuce vynecháme stříhání stojáčku

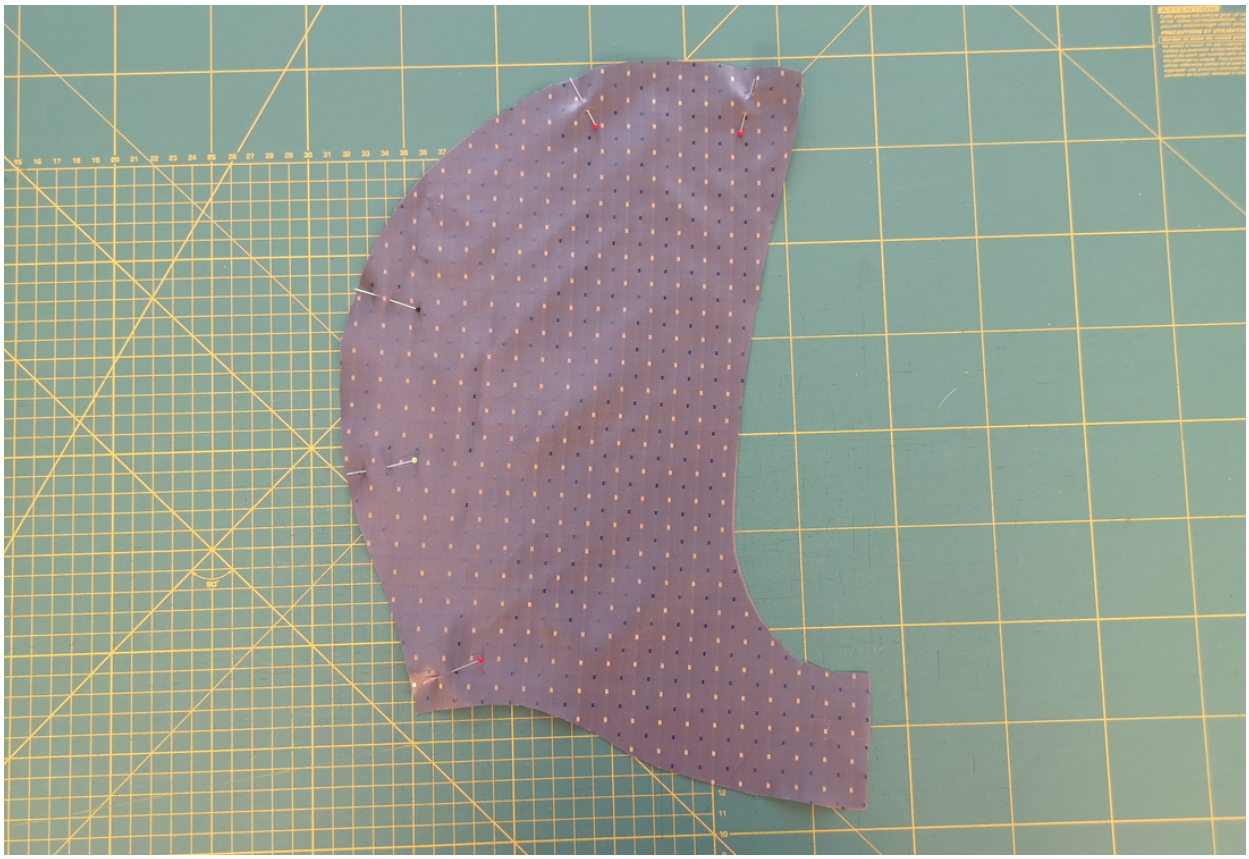

3. Vnitřní část kapuce vystřihneme z podšívky. Pokud by se vám, ale podšívka nelíbila, klidně vnitřní část kapuce udělejte ze stejného materiálu jako je celý kabát.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Pokud máte vše nastříháno, nyní doporučuji celý kabát sestehovat stehovkou a vyzkoušet. Případné úpravy si vyznačit na kabát, ale také na papírový střih pro příští použití.
Prosím nezapomínejte na to, že střih je konstruovaný na nepružné materiály a je třeba ho doladit na vaši postavu, tak aby vám seděl co nejlépe.
Každá postava je jiná a proto je nutná individuální úprava.!!!

4. Zadní díly položíme LS k sobě a našpendlíme si zadní středový šev.

5. Sešijeme zadní středový šev

6. Švové záložky začistíme overlockem. Kraj overlockové patky jde krásně vést o sešitý šev. Docílíte tím krásně rovnoměrně začištěného švu. Šíře švové záložky bude cca 1,5cm na každou stranu.
Šev rozžehlíme. U vlněných materiálu doporučuji žehlit přes tenké plátno. Předejdete tak spálení materiálu a lesklicím, které může žehlička zanechat.

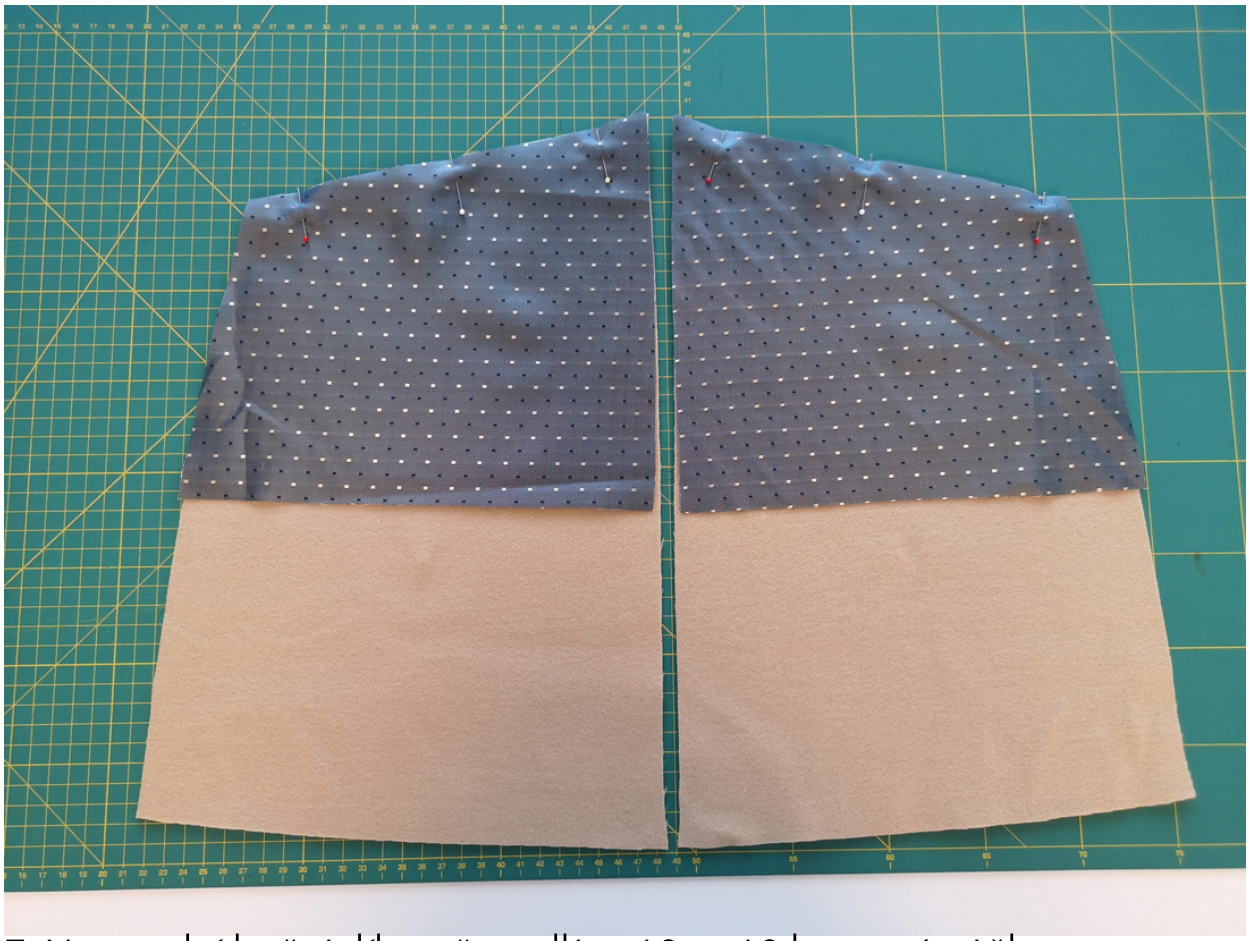

7. Na spodní boční díly našpendlíme LS na LS kapsové váčky.

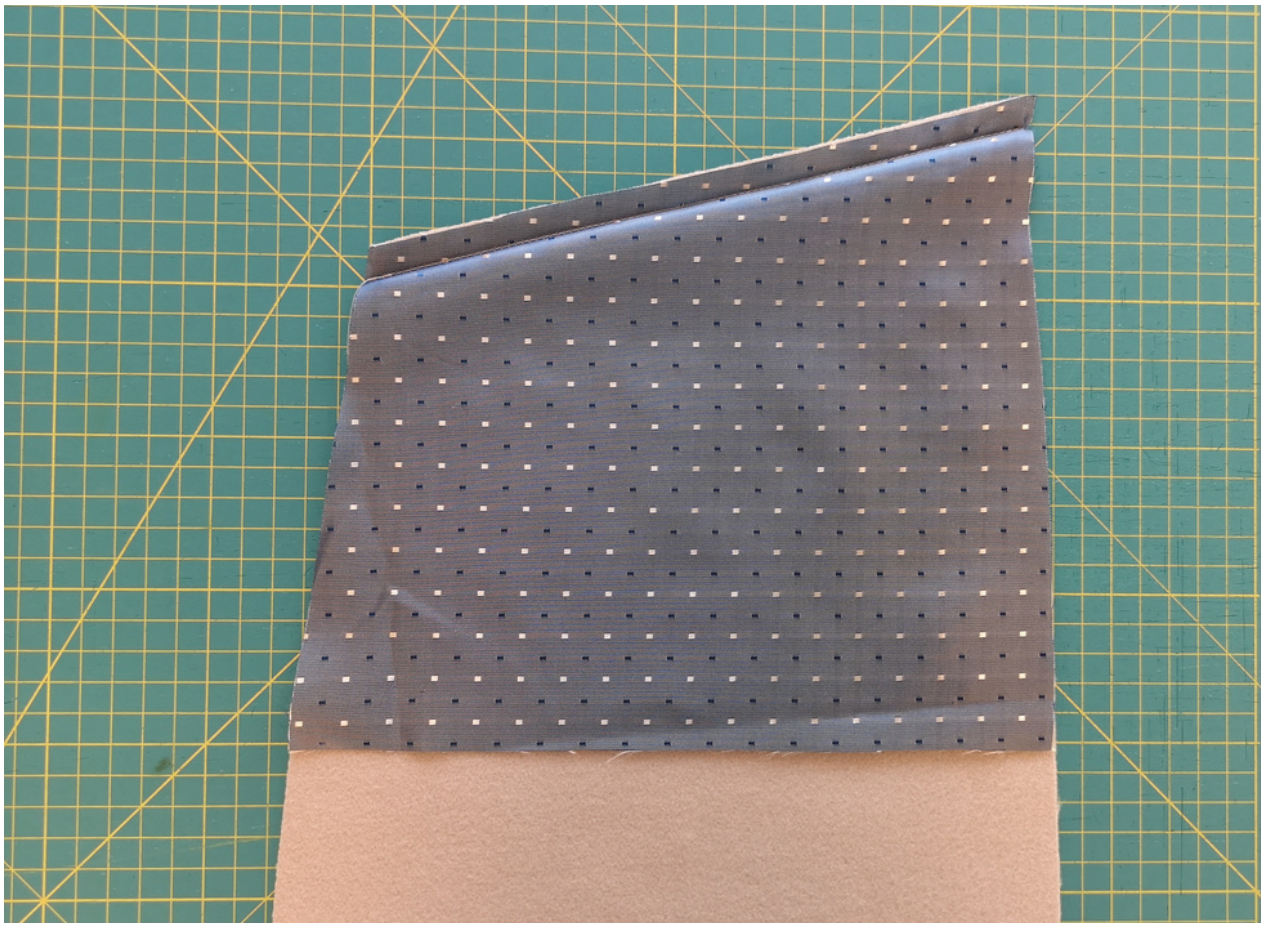

8. Sešijeme za 1cm

9. Kapsový váček otočíme nahoru a šev zažehlíme

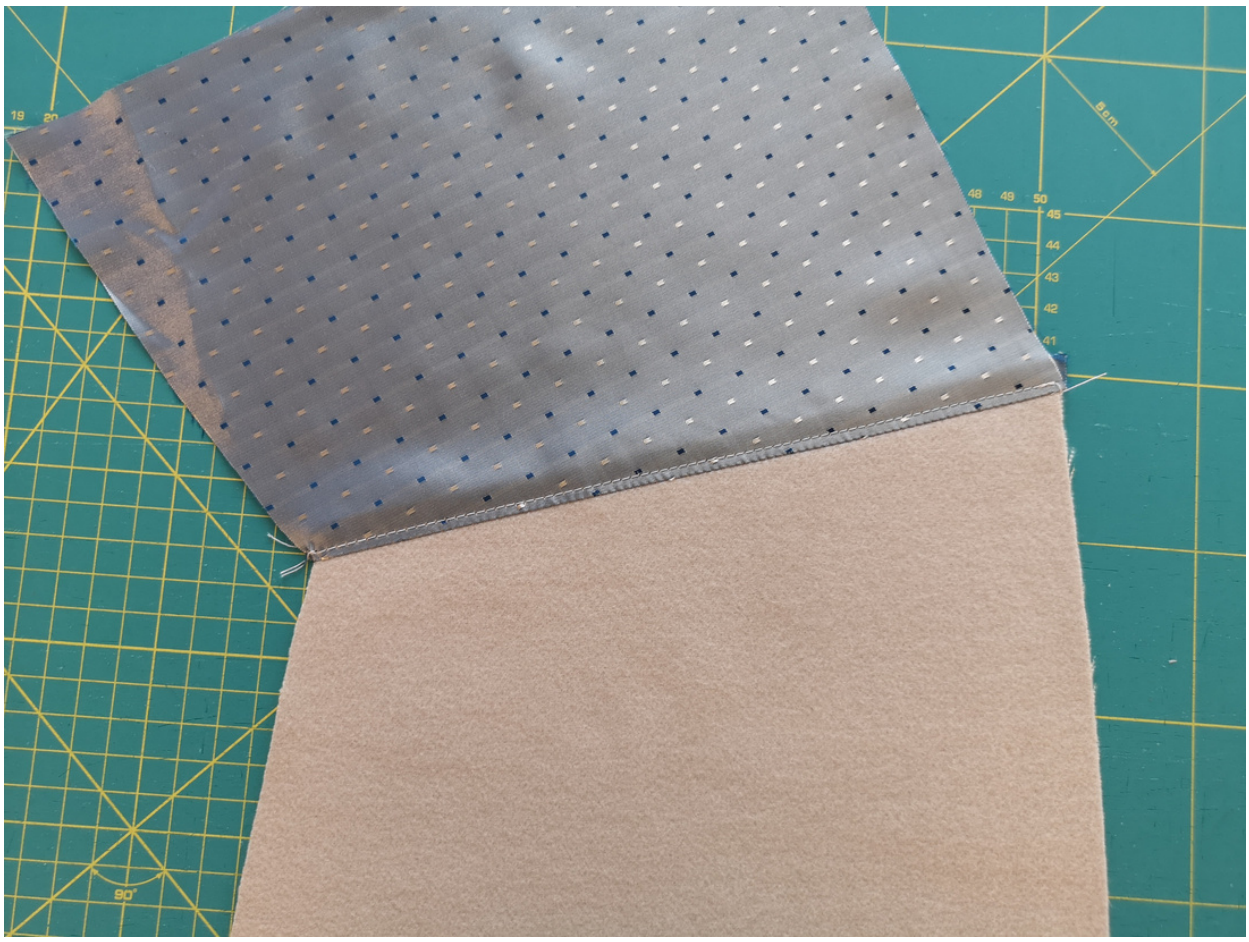

10. Prošijeme v kraji podšívkového kapsového váčku

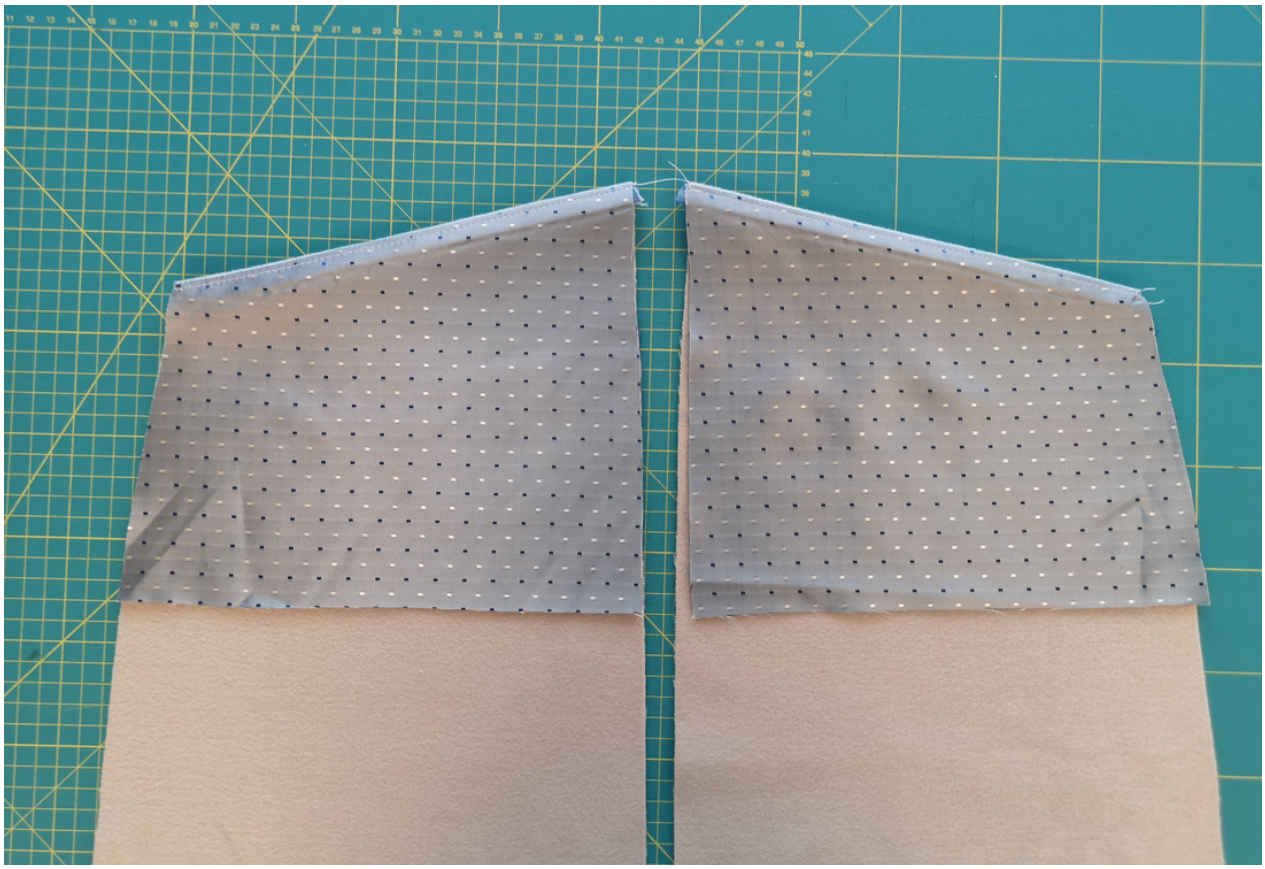

11. Kapsové váčky přetočíme do rubu a zažehlíme šev, tak abychom šev přetáhli cca o 1-2mm do rubové strany.

12. Na takto připravený díl položíme vrchní boční díly LS k LS kapsového váčku a sešpendlíme si dolní kraj vrchního bočního dílu a spodní kraj kapsového váčku k sobě.

13. Sešijeme si kapsový váček s dolním krajem vrchního bočního dílu k sobě, šev začistíme overlockem.

14. Takto připravený boční díl si našpendlíme LS k LS předního středního dílu.

15. Šev sešijeme a začistíme overlockem, poté ho důkladně rozžehlíme. Dále si sešpendlíme boční švy kabátku.

16. Švy sešijeme, začistíme a rozžehlíme

17. Dále si sešpendlíme náramenice kabátku. Zadní náramenice je o něco delší a je třeba ji lehce navolnit !!!

18. Náramenice sešijeme za 1,5cm a začistníme. Přežehlíme směrem do ZD.

19. Dále si podsádky podžehlíme rašlovou výstuhou

20. Náremenicové švy podsádek si sešpendlíme

21. A sešijem za 1cm

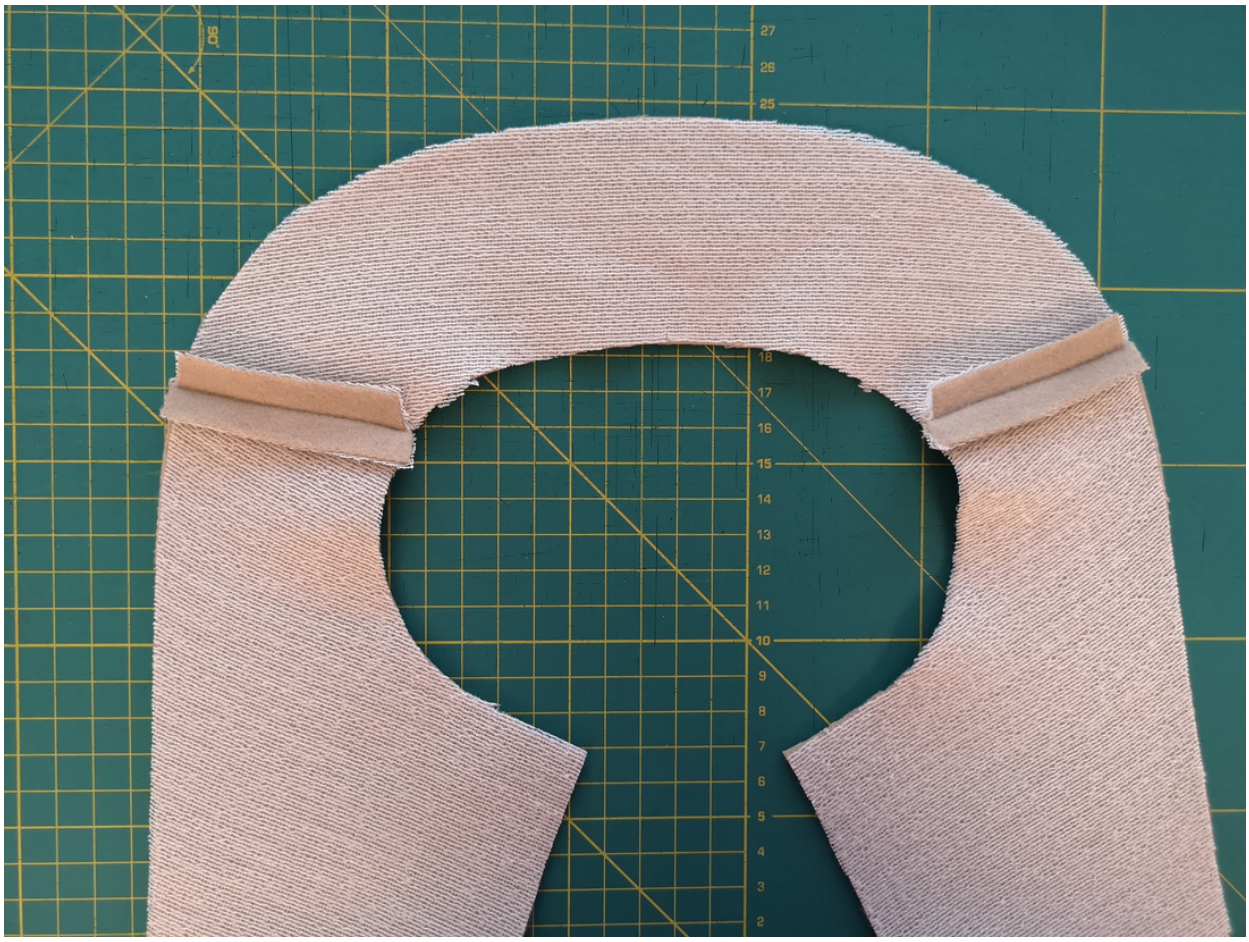

22. Švy rozžehlíme

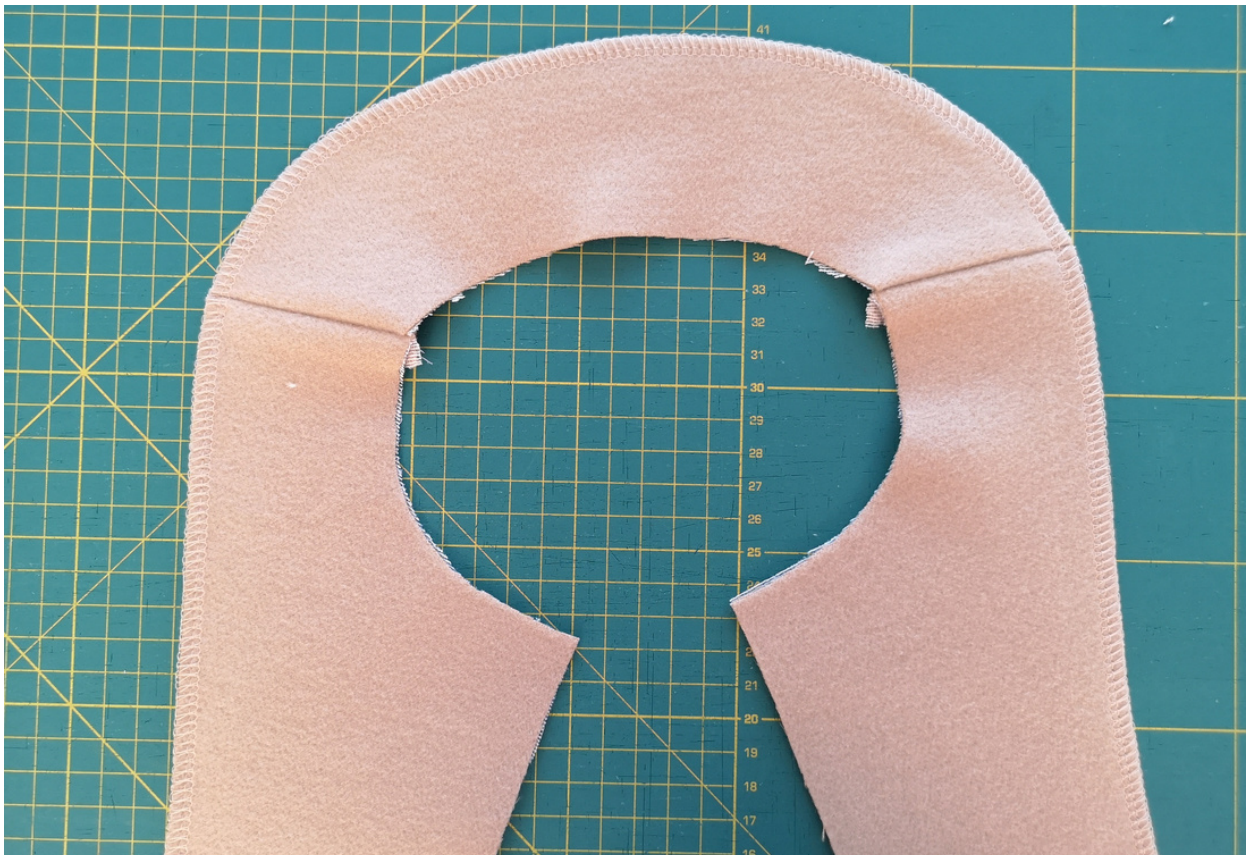

23. Kraj podsádky začistíme overlockem

24. Díly kapuce položíme LS na LS a sešpendlíme si středový kapucový šev.

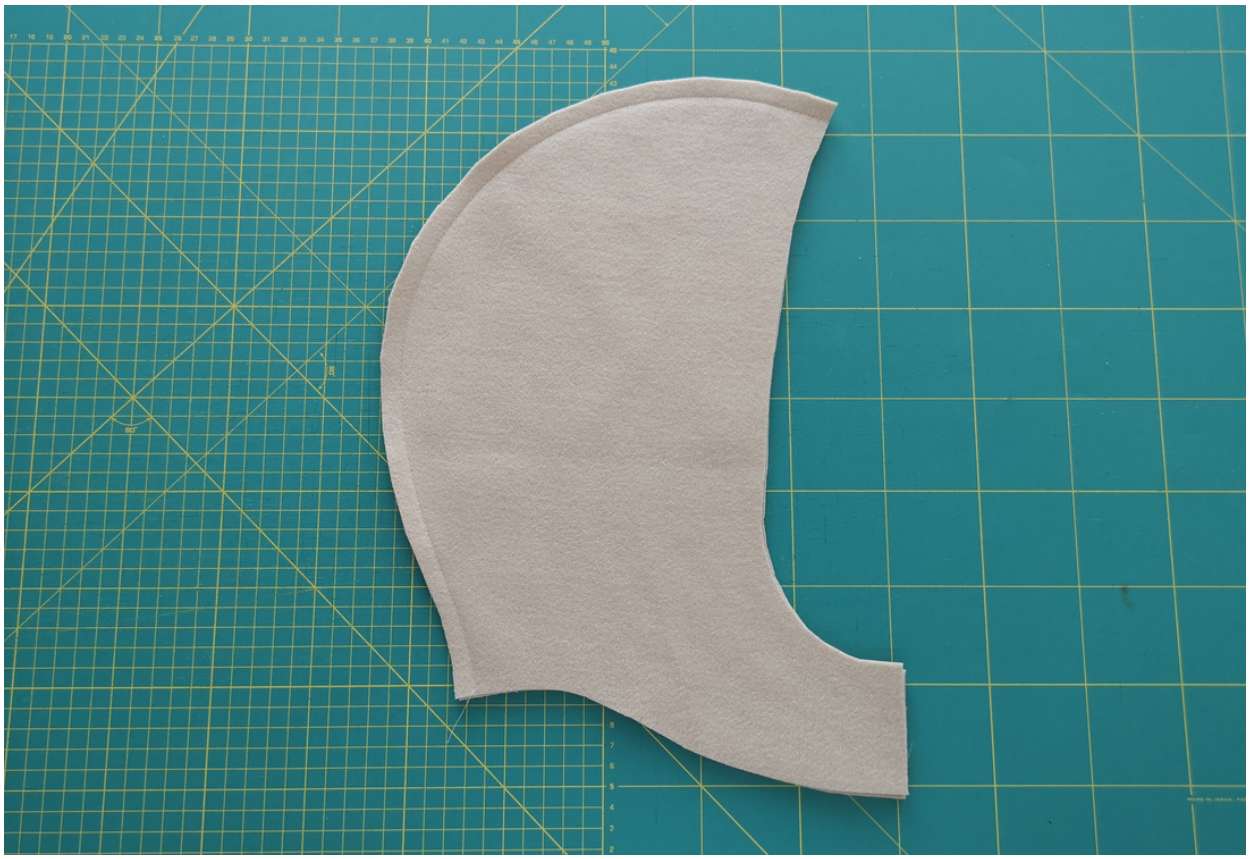

25. Šev sešijeme

26. A poté začistíme overlockem

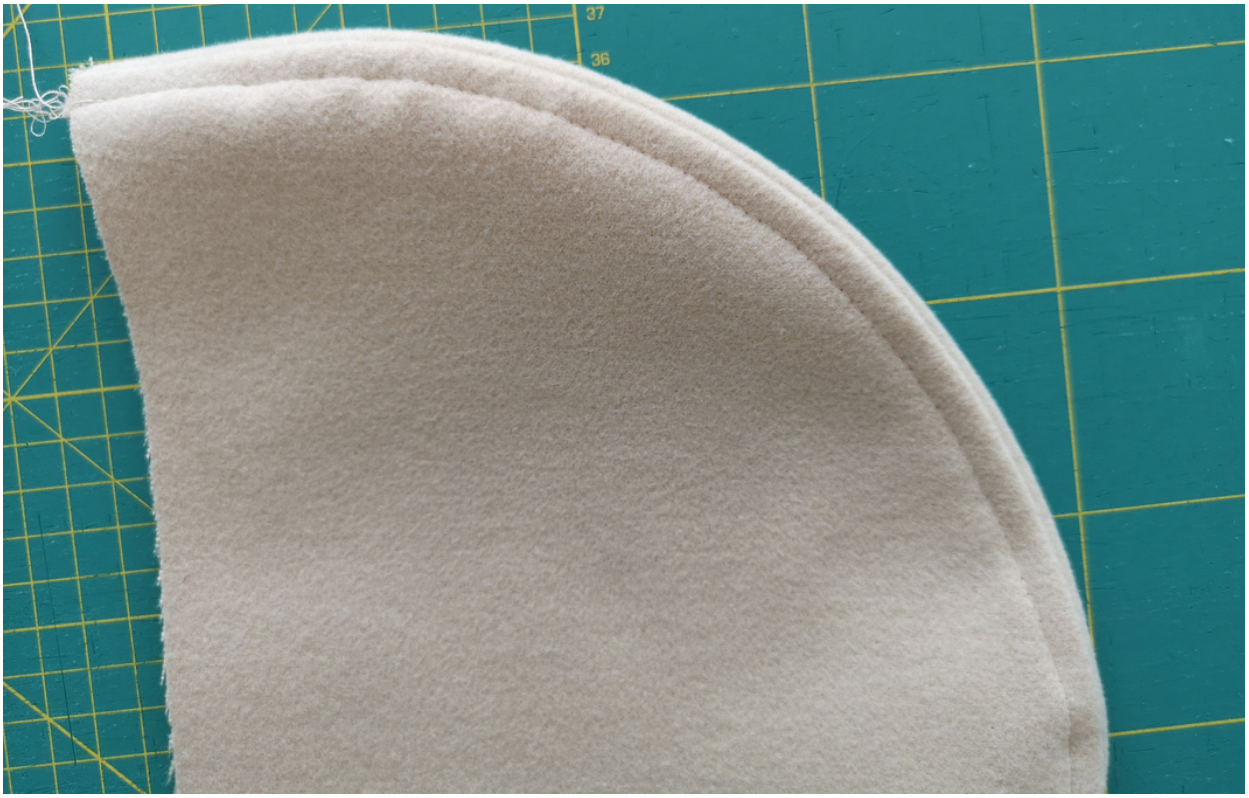

27. Šev složíme k jedné straně a z LS kapucový šev prošijeme za patku (cca 7mm)

28. Lem kapuce si přehneme na polovinu a zažehlíme si přeložení

29. Poté jednu stranu lemu přišpendlíme na přední kraj kapuce LS na LS

30. Lem našijeme na kapuci

31. V zaoblení švové přídavky nastříháme

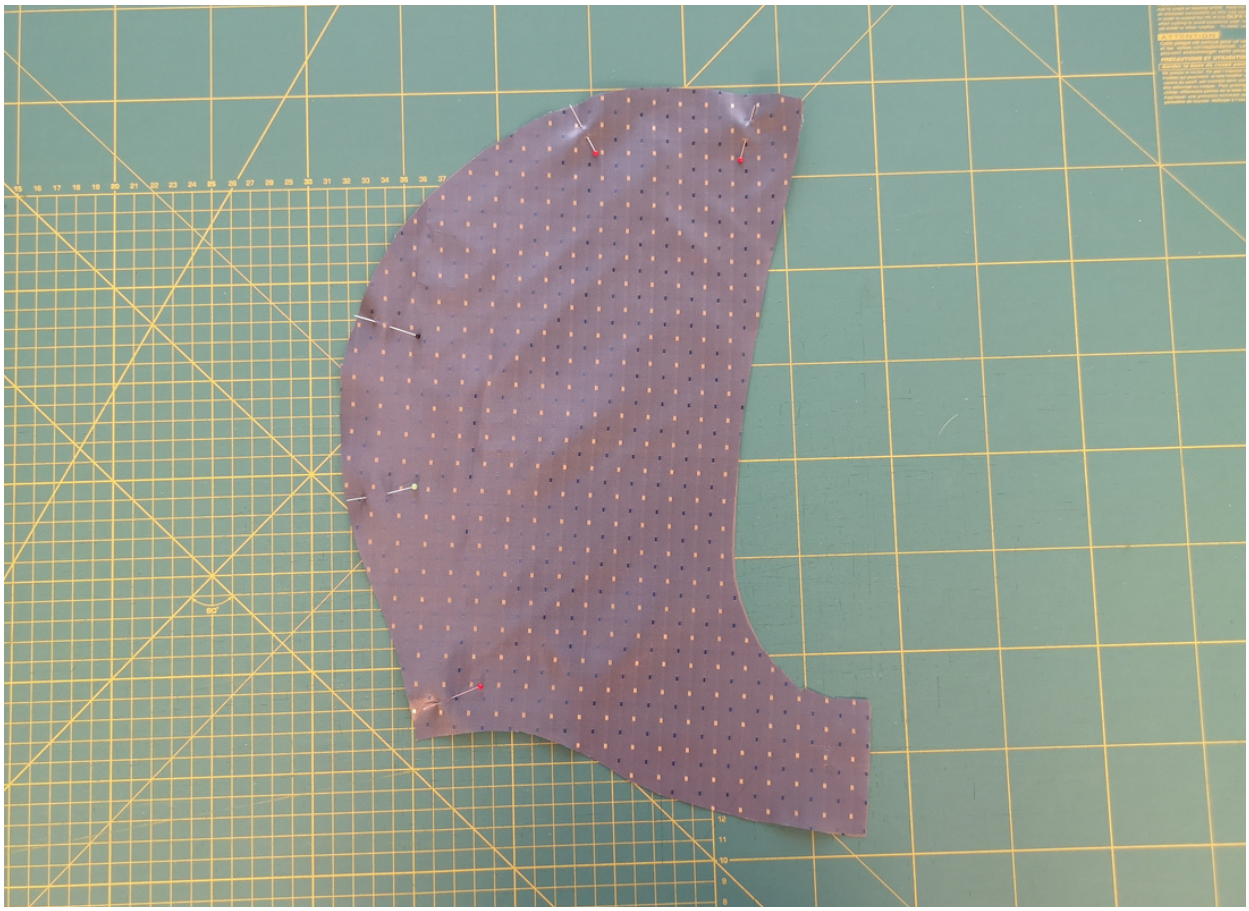

32. Sešpenslíme si zadní středový šev podšívkové kapuce. (může být z toho samého materiálu jako celý kabát)

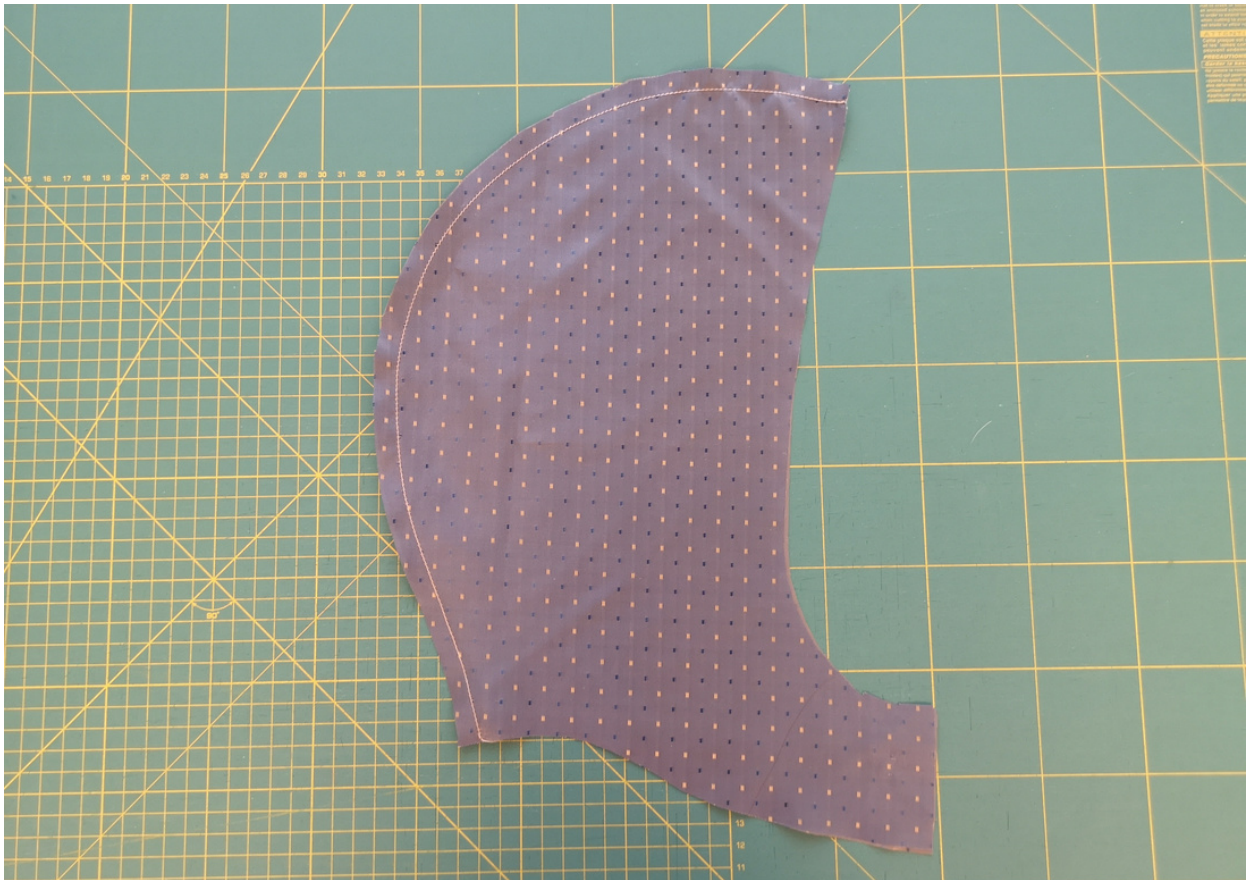

33. Šev kapuce sešijeme

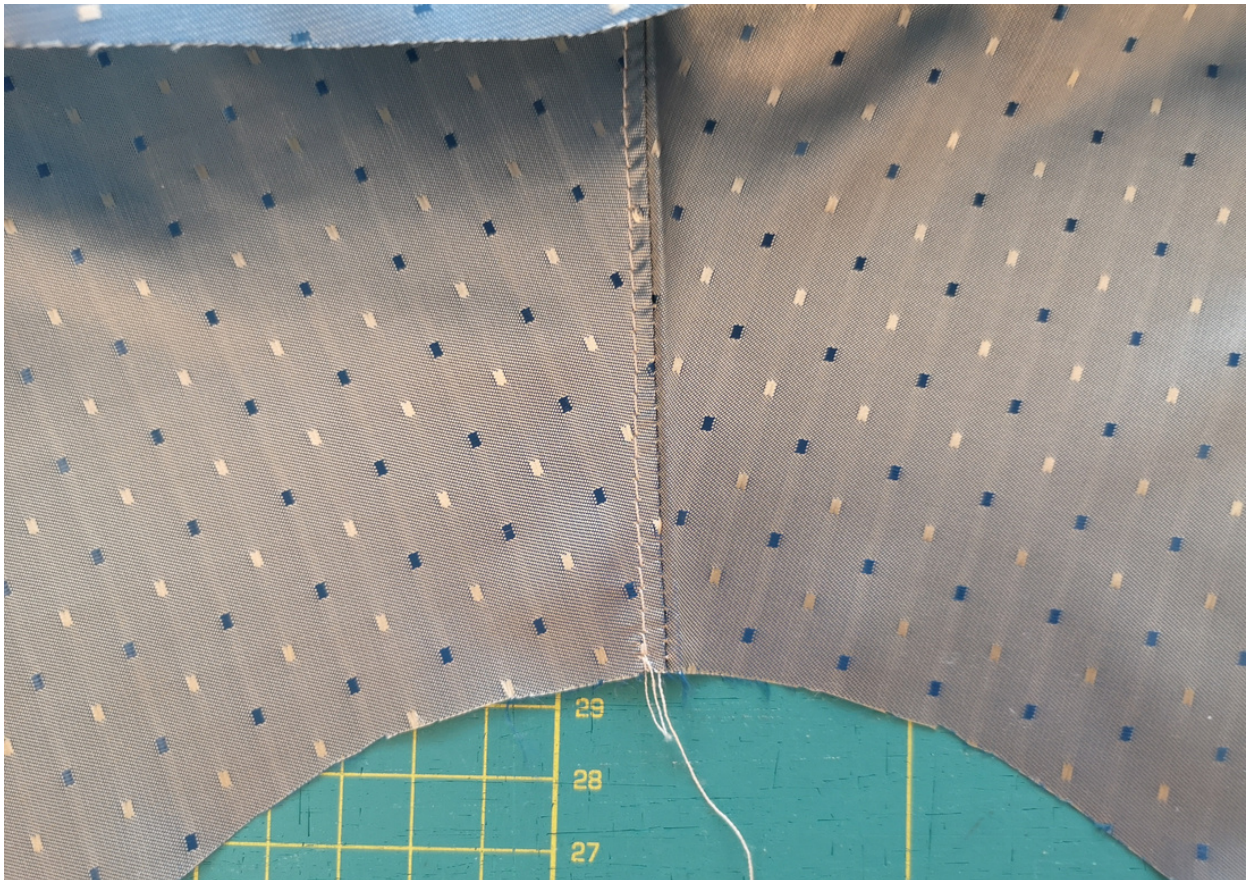

34. Šev přehneme k jedné straně a prošijeme z LS v kraji a nebo opět za patku.

35. Podšívkovou kapuci našpendlíme na druhou stranu lemu kapcuce

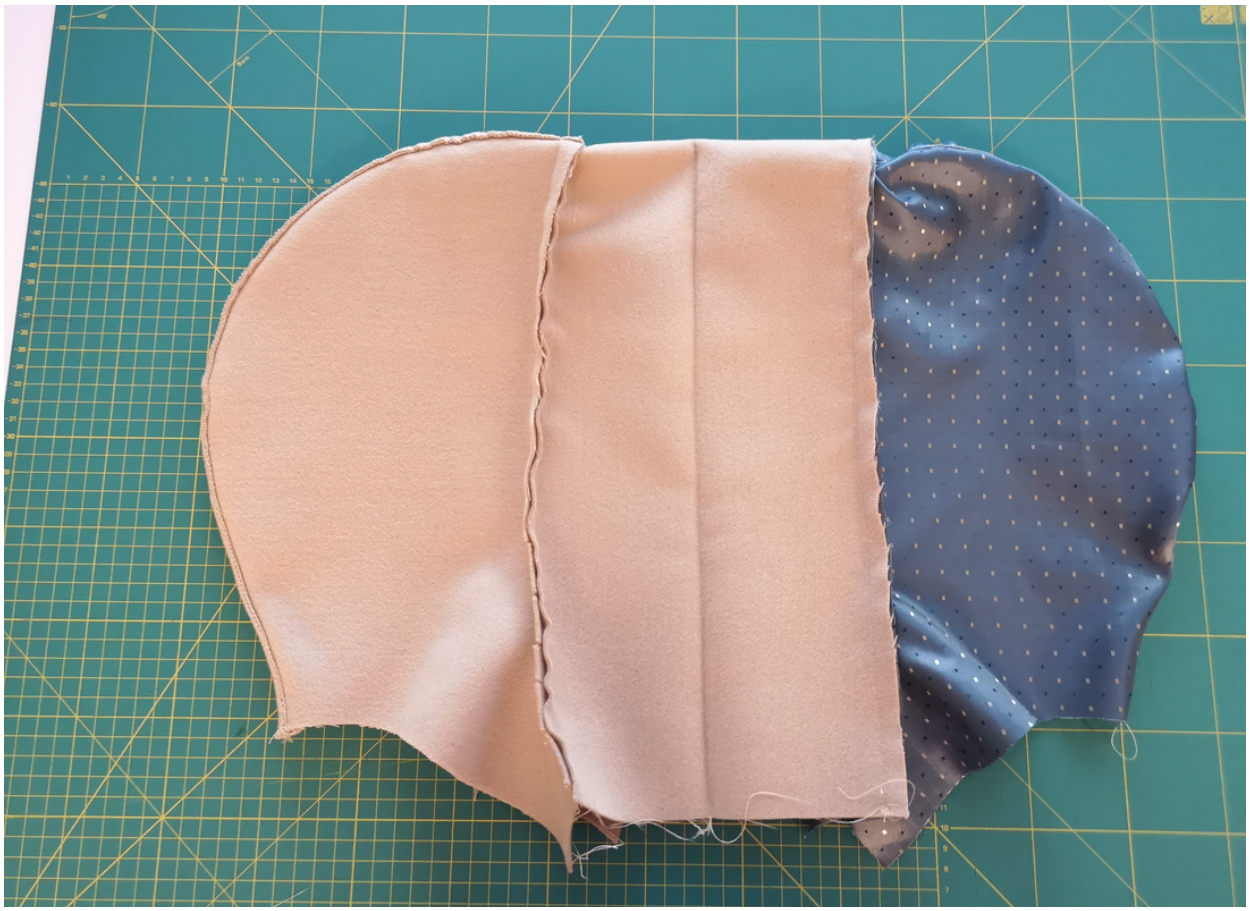

36. A sešijeme

37. Takto vypadá kapuce z vnitřní strany

38. Na průkrčníkový kraj podšívkové kapuce našpendlíme připravenou podsádku.

39. Podsádku našijeme za 1cm. V tuto chvíli také do švu můžete vložit poutko na pověšení kabátu.

40. Švové záložky v zaoblení nastříháme dle fotky a šev vyžehlíme.

41. Průkrčníkový okraj vrchové kapuce našpendlíme do kabátku LS na LS

42. Našijeme za 1cm

43. V zaoblení švové záložky opět nastříháme

44. Na pravý přední kraj kabátu si nalepíme pomocí pásky Stylefix tkanici zipu. Zip začíná u přehybu lemu kapuce a u dolního kraje končí cca 3-4cm od spodního kraje.

45. na přilepený zip si nalepíme druhou část lemu kapuce s našitou podsádkou

46. Dbáme na to, aby švy vrchové části kapuce leželi přímo na švech podšívkové kapuce

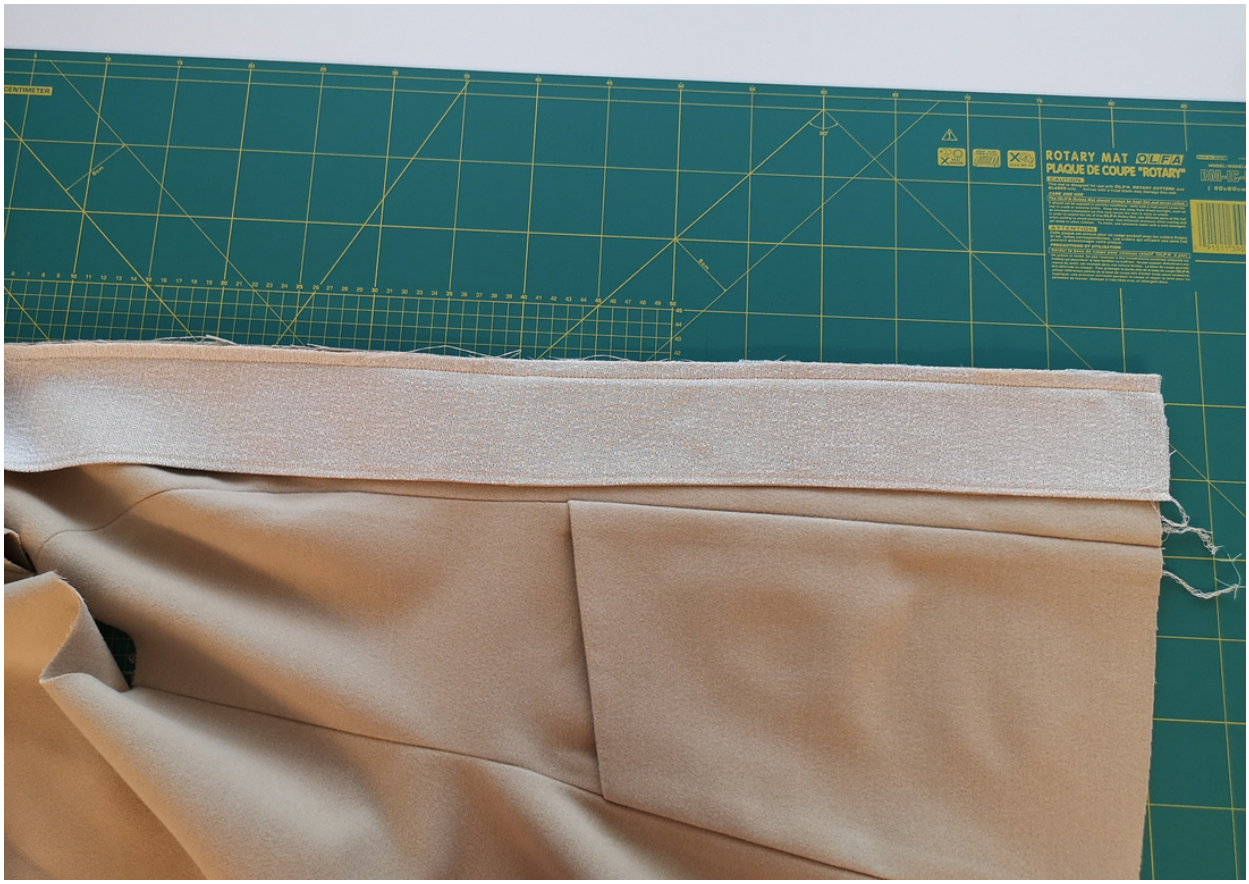

47. Prošijeme všechny vrstvy a tím i všijeme zip.

48. Sešití u kapuce

49. Detail sešití u kapuce po otočení

50. Na zapnutou tkanici zipu si naznačíme návaznost švů.

51. Stejným způsobem našijeme druhou stranu zipu do kabátku, dbáme na návaznost švů.

52. Kapuci přetočíme do rubu a sestehujeme si švy našití kapucového lemu k sobě

53. Sešijeme 2-3mm od švu k sobě. Tím si zajistíme, že se nám lem nebude na kapuci rozevírat d sebe.

54. Stejným způsobem si našpendlíme k sobě průkrčníkové švy vrchové části kabátku a podšívkové části s našitou podsádkou. Švy obou vrstev by měly ležet co nejlépe na sobě.

55. Sešijeme k sobě. Snažíme se šit co nejblíže linii původního šití. Tím si zajistíme průkrčníky obou vrstev k sobě. Není možné šít úplně od kraje se zipem, začínáme tak cca 3cm od předního kraje.

56. Poté prošijeme sesazovací šev průkrčníku z LS za patku dlouhým stehem (3,5mm)

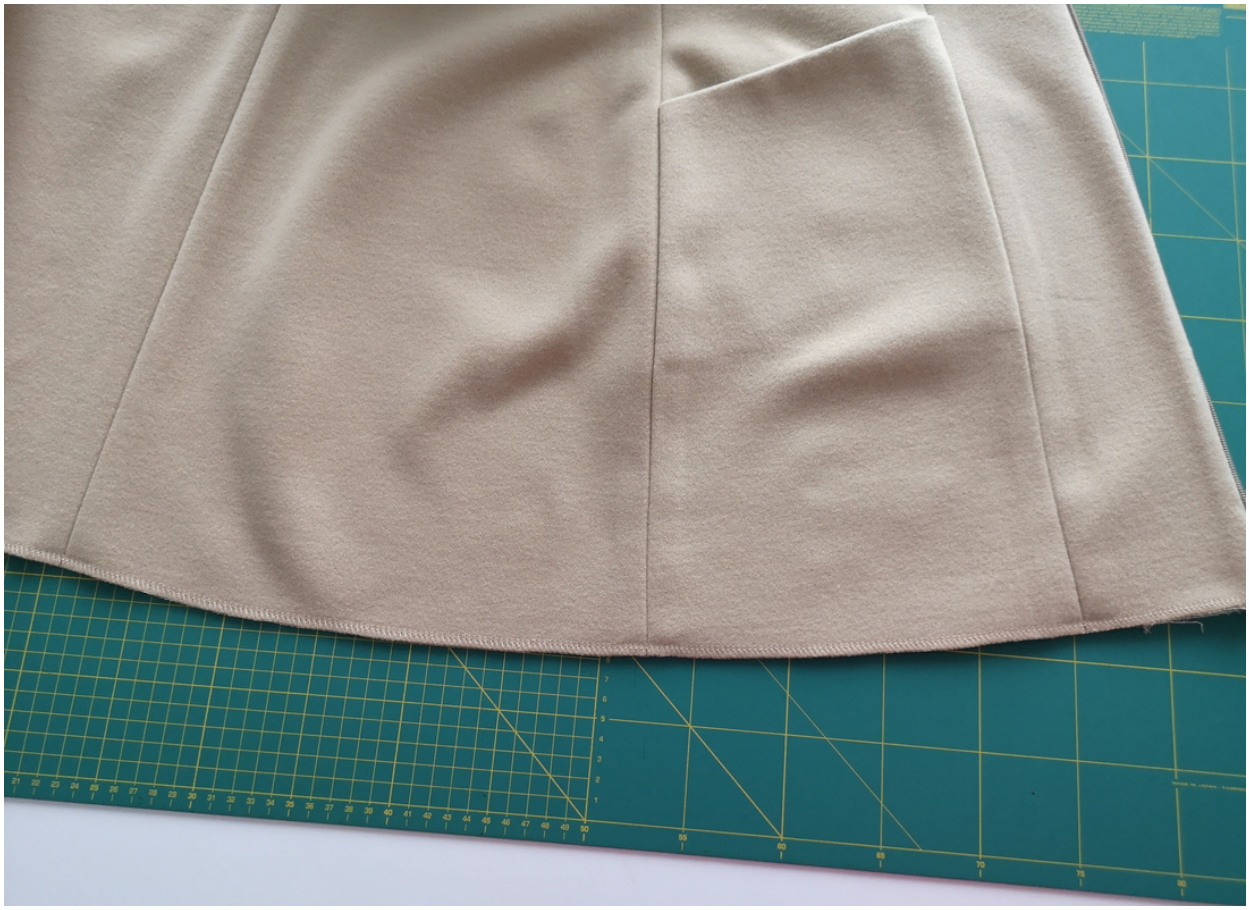

57. Dolní kraj kabátku si začistíme overlockem

58. Podsádku si našpendlíme na přední díl.

59. Sešijeme 3cm od spodního kraje. Zip může ležet o něco výše, ale to nevadí. Sestřihneme rožek přídavků.

60.Přetočíme do LS, rožek důkladně otočíme a dolní kraj kabátku zažehlíme 3cm do RS . Doporučuji si délku zastehovat.

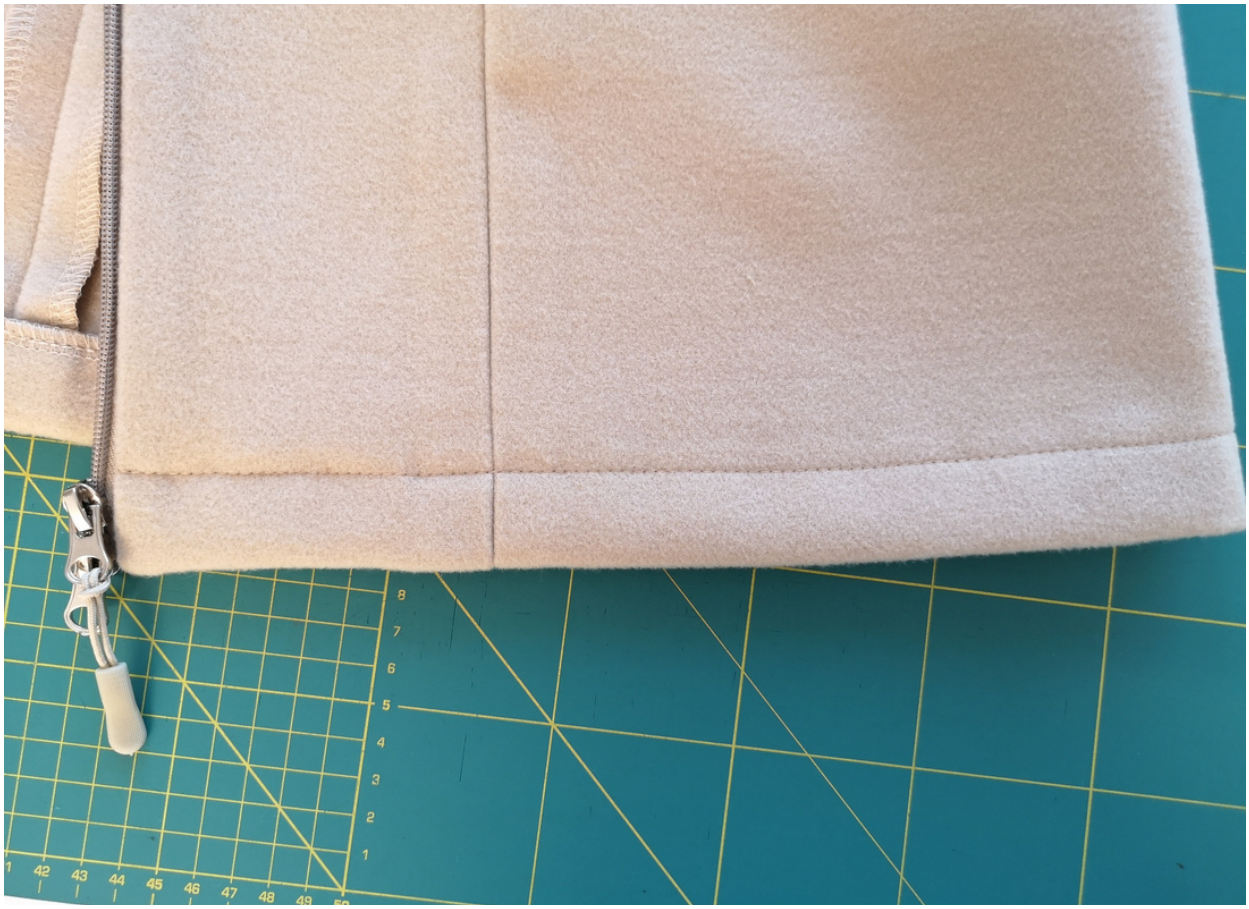

61. Z LS prošijeme 2,5cm od dolního kraje

62. Dbáme na návaznost prošití na obou stranách. Pokud zip vyšel o něco výš než dolní kraj vůbec to nevadí. Klidně to může být i o 5cm a tím pádem stačí o 5cm kratší zip, který se vám bude lehčeji shánět.

63. Poté prošijeme přední kraje kabátku za patku od zipové tkanice.

64. Spodní rukávový díl položíme LS na LS vrchního rukávového dílu a sešpendlíme si zadní rukávový šev.

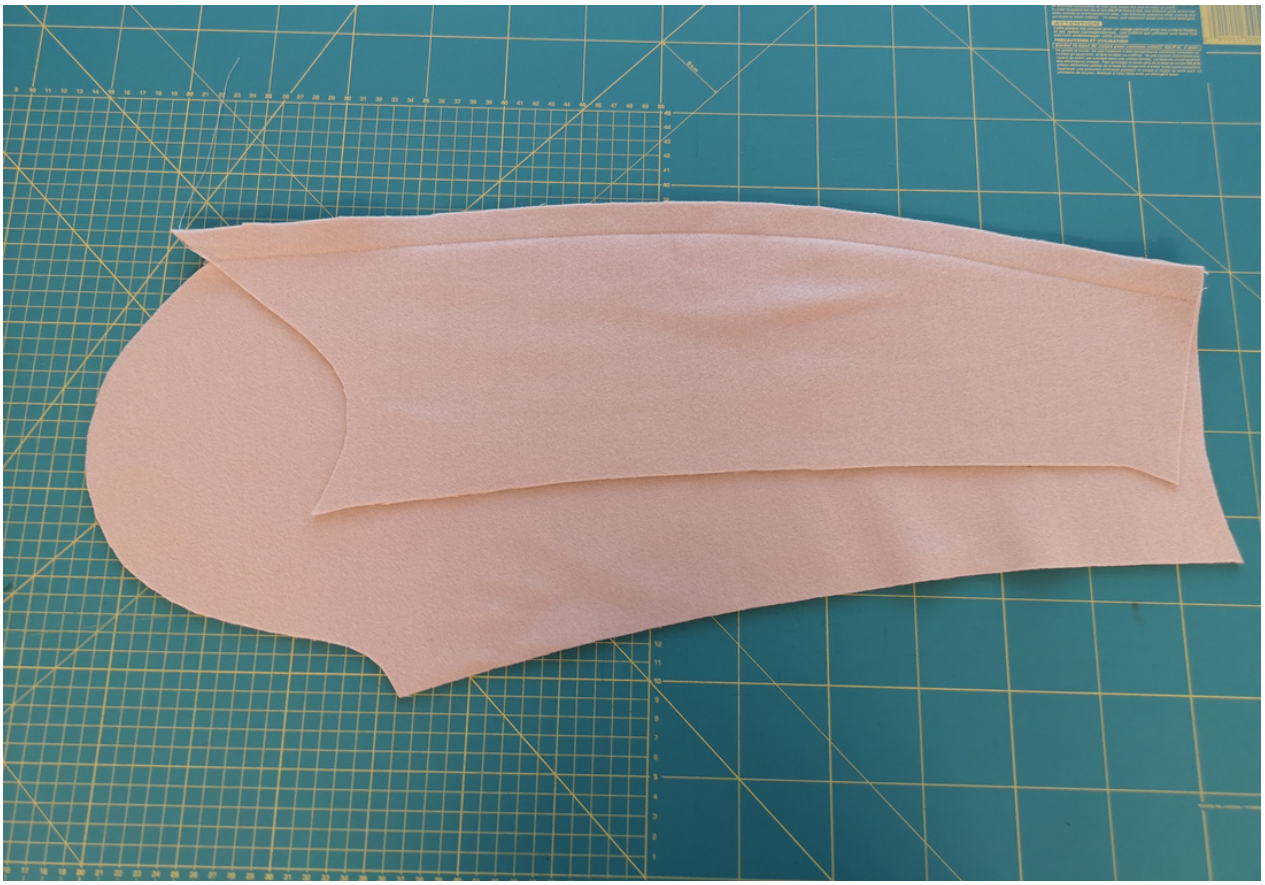

65. Šev sešijeme

66. Šev začistíme a rozžehlíme. Velmi na toto žehlení doporučuji rukávník :-)

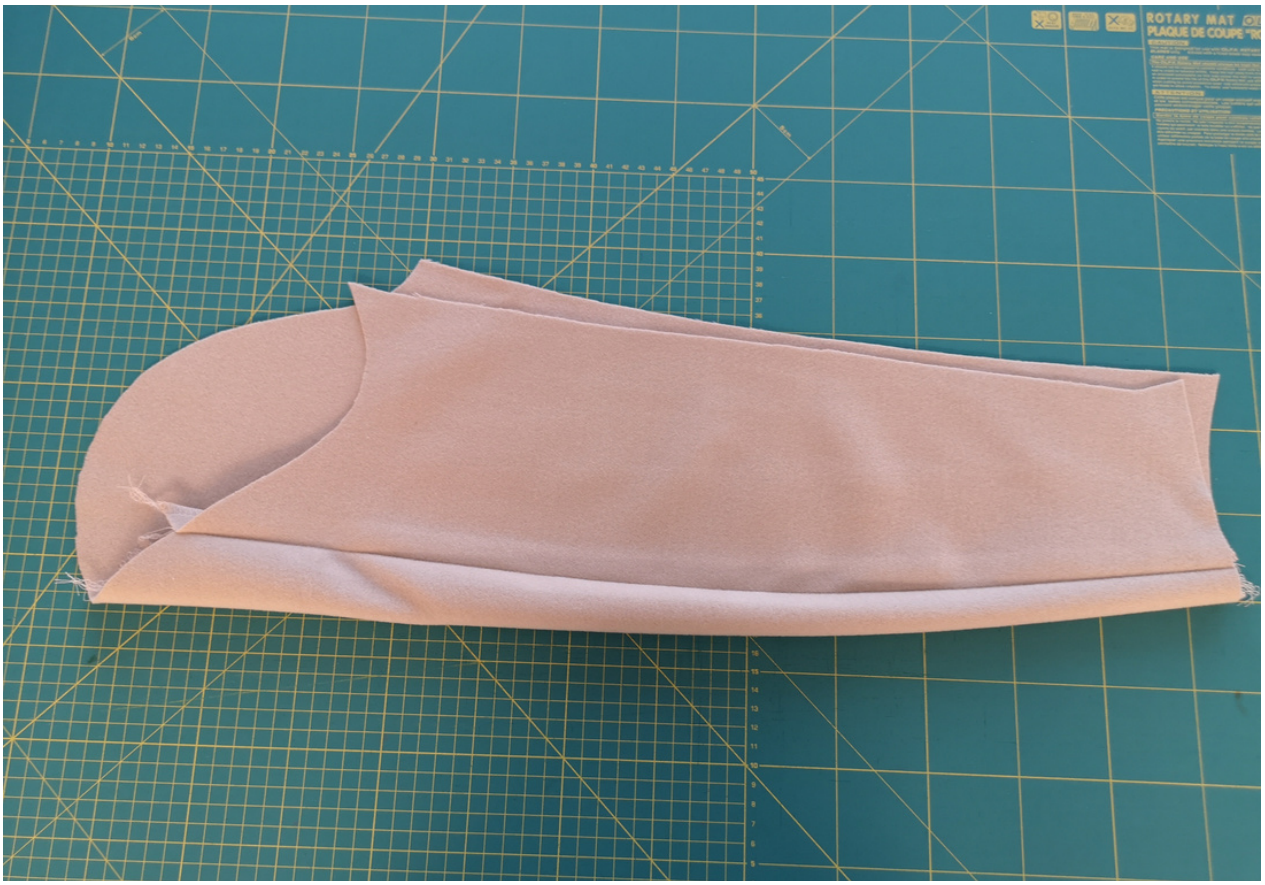

67. Přežehlíme i z LS

68. Dále si sešpendlíme spodní rukávový šev.

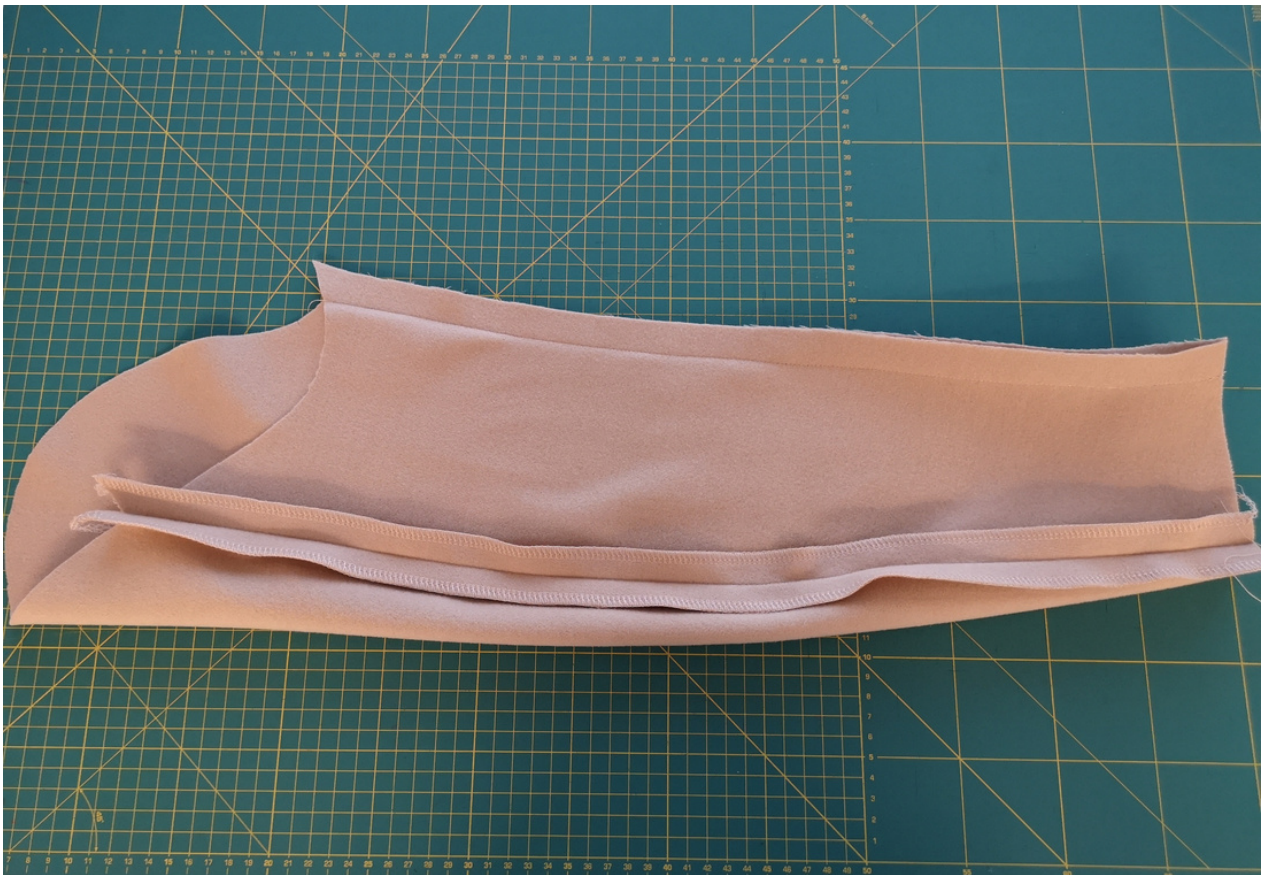

69. Šev sešijeme

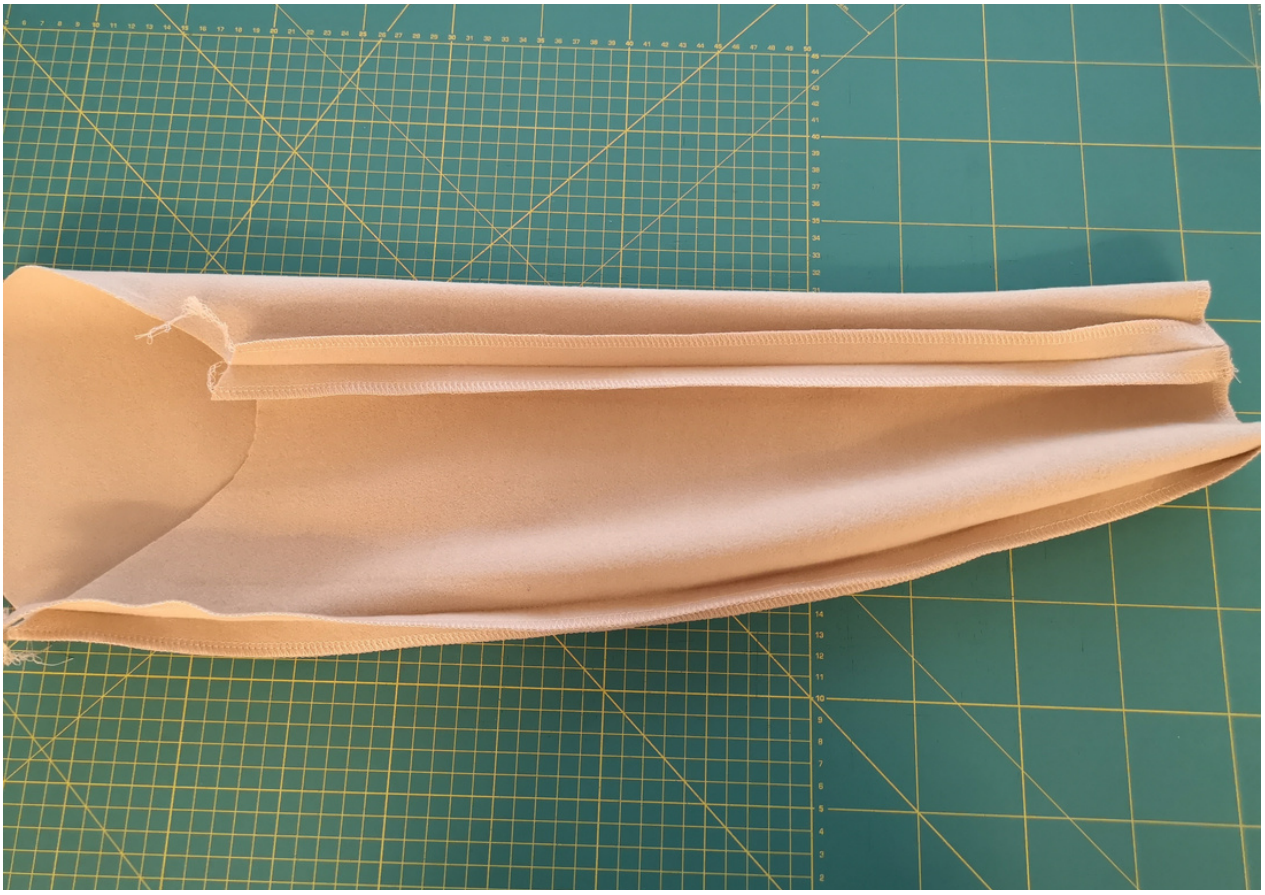

70. Šev začistíme a rozžehlíme.

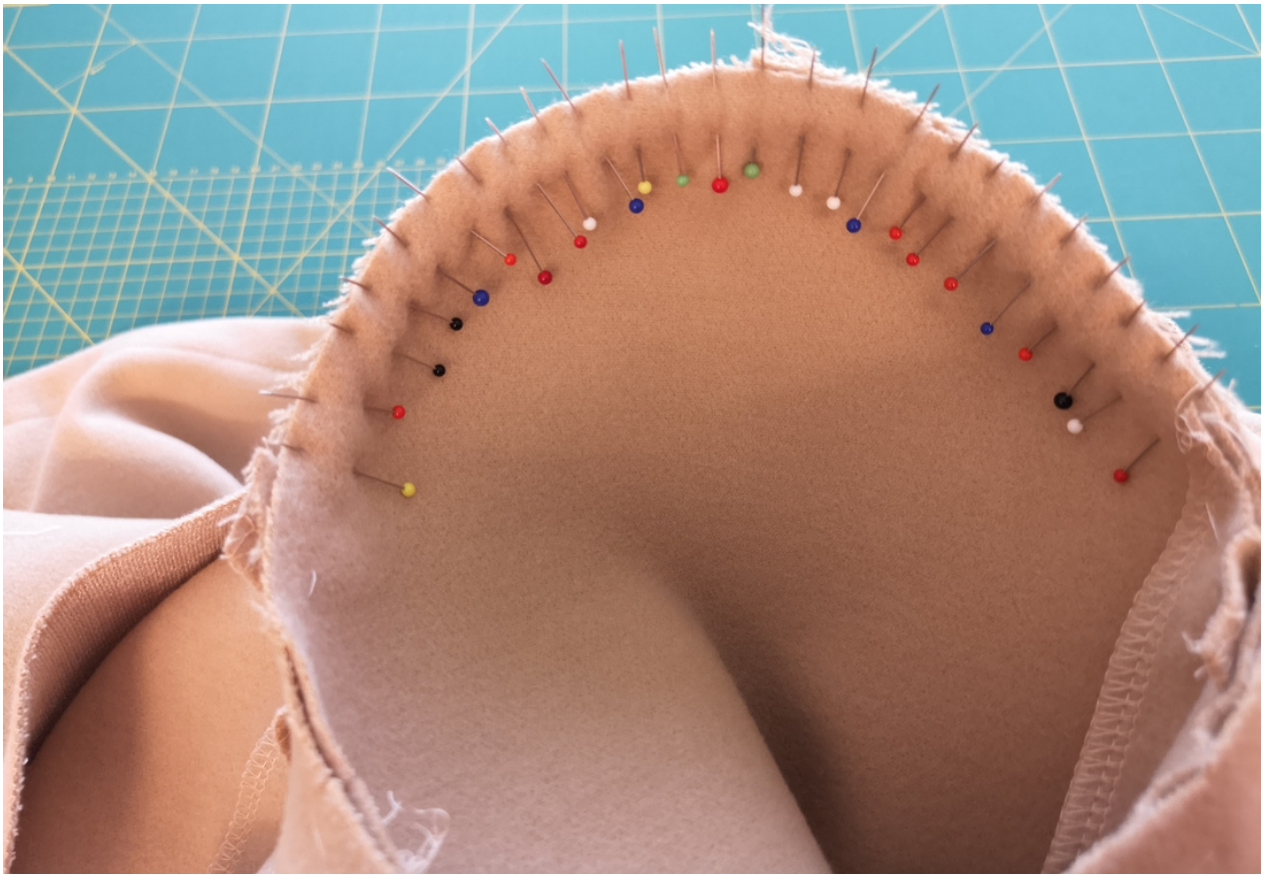

71. Takto připravený rukáv špendlíme do kabátku. Spodní rukávový šev leží na značce cca 2cm od bočního švu kabátu !!! V dolní části a do poloviny výšky průramků špendlíme rukáv nahladko. Ve vrchní části je třeba rukáv navolnit do průramku dle fotky. **Dejte si opravdu záležet, aby rukáv po našití vypadl dobře a pěkně seděl.**

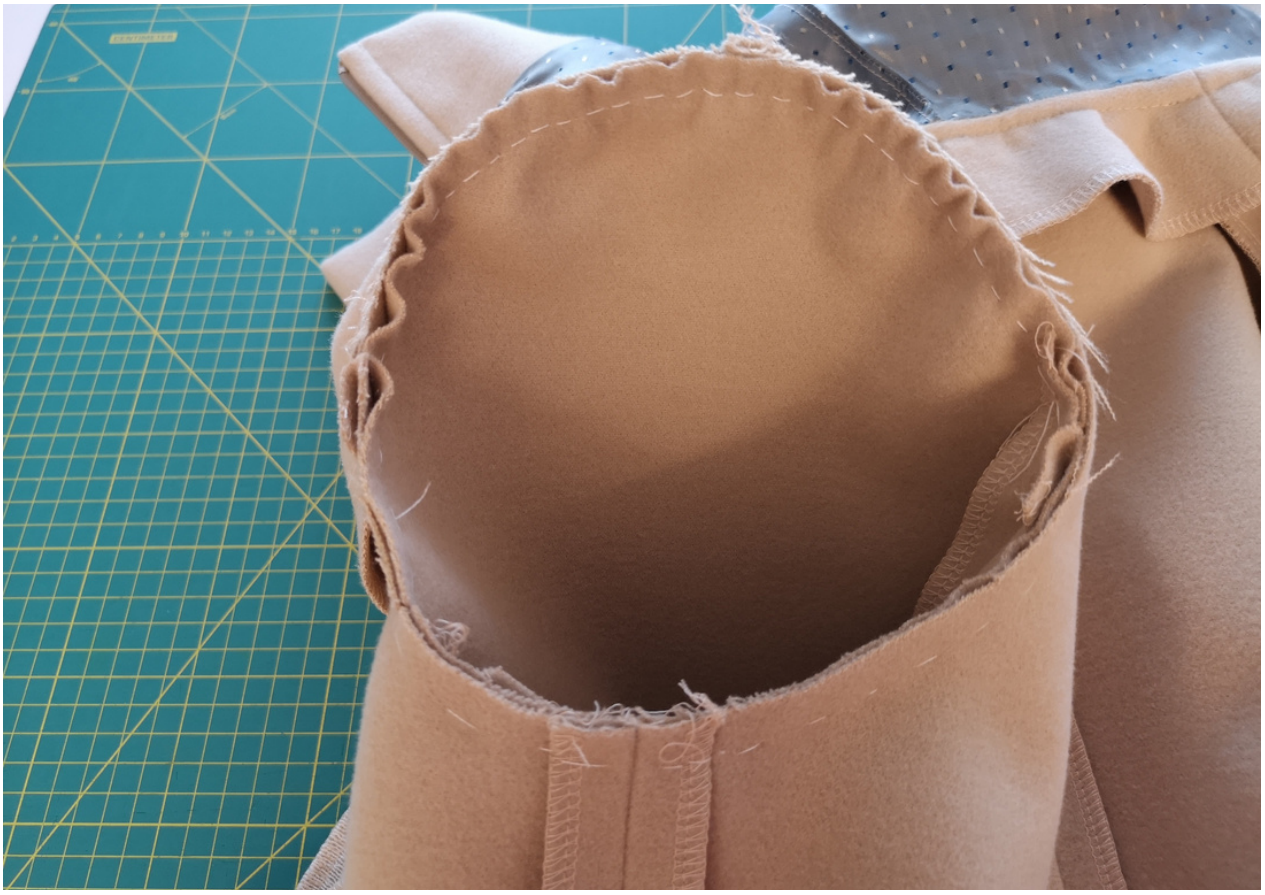

72. Rukáv si nejprve pečlivě nastehujte do kabátku. Ve vrchní navolňované části stehujte zadním stehem !!!

73. Poté velmi pečlivě a pomalu všijte rukáv do průramku drobným rovným stehem cca 2,2mm

74. Sesazovací šev rukávu začistěte overlockem. Rukávovou hlavici řádně vyžehlete. Rukávový šev sežehlujte směrem do rukávu. Nejvíce se mi osvěčila parní žehlička, kterou pěkně propařte navolněnou část rukávu. Dobře se to dělá také přímo na krejčovské panně, kde pracujeme spíše s párou než tlakem.

75. Spodní kraj rukávu začistíme overlockem a zahneme do rubové strany dle potřeby. Nejlepší je kabát odzkoušet najít ideální délku a poté teprve zahýbat a zažehlovat záložku. V případě, že by byl rukáv moc dlouhý, tak přebytečnou záložku odstřihněte tak, abyste zakládaly pouze 3cm

76. Dolní kraj rukávu pak prošijte 2,5cm od kraje.

77. Nyní už jen přišpendlíme podsádky na náramenicové švy a podsádku zadního dílu na zadní středový šev kabátu.

78. Našpendlení na zadní středový šev kabátku

80. A podsádky přišijeme na švové záložky skrytým stehem.

81. A kabátek je hotový